

**Инструкция по монтажу и сервисному
обслуживанию**
для специалистов

VIESSMANN

Vitocell 140-E
Тип SEIA 400 л
Буферная емкость контура гелиоустановки

*Указания относительно области действия инструкции см. на
последней странице.*

VITOCELL 140-E



Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности

 Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.

Указания по технике безопасности

 **Опасность**
Этот знак предупреждает об опасности причинения физического ущерба.

 **Внимание**
Этот знак предупреждает об опасности материального ущерба и вредных воздействий на окружающую среду.

Указание
Сведения, которым предшествует слово "Указание", содержат дополнительную информацию.

Целевая группа

Данная инструкция предназначена исключительно для аттестованных специалистов.

- Электротехнические работы разрешается выполнять только специалистам-электрикам, уполномоченным на выполнение этих работ.
- Первичный ввод в эксплуатацию должен осуществляться организацией, смонтировавшей установку или авторизованным ею специалистом.

Соблюдаемые предписания

- Государственные правила монтажа
- Законодательные предписания по предупреждению несчастных случаев
- Законодательные предписания по охране окружающей среды
- Требования организаций по страхованию от несчастных случаев на производстве
- Соответствующие правила техники безопасности по DIN, EN, DVGW и VDE
 - (A) ÖNORM, EN и ÖVE
 - (CH) SEV, SUVA, SVTI и SWKI

Указания по технике безопасности при работах на установке

Работы на установке

- Обесточить установку (например, с помощью отдельного предохранителя или главным выключателем) и проконтролировать отсутствие напряжения.
- Принять меры по предотвращению повторного включения установки.

 **Опасность**
Горячие поверхности могут вызвать ожоги.

- Перед проведением техобслуживания и сервисных работ прибор необходимо выключить и дать ему остынуть.
- Не прикасаться к горячим поверхностям водогрейного котла, горелки, системы удаления продуктов горения и трубопроводов.

 **Внимание**
Электростатические разряды могут стать причиной повреждения электронных компонентов.
Перед выполнением работ прикоснуться к заземленным предметам, например, к отопительным или водопроводным трубам, чтобы отвести статический заряд.

Ремонтные работы

 **Внимание**
Ремонт элементов, выполняющих защитную функцию, не допускается из соображений эксплуатационной безопасности установки. Неисправные элементы должны быть заменены оригинальными деталями производства Viessmann.

Дополнительные элементы, запасные и быстроизнашающиеся детали

 **Внимание**
Запасные и быстроизнашающиеся детали, не прошедшие испытание вместе с установкой, могут ухудшить эксплуатационные характеристики. Монтаж не имеющих допуска элементов, а также неразрешенные изменения и переоборудования могут отрицательным образом повлиять на безопасность установки и привести к ограничению гарантийных прав. При замене следует использовать исключительно оригинальные детали производства фирмы Viessmann или запасные части, разрешенные к применению фирмой Viessmann.

Указания по технике безопасности при эксплуатации установки

При обнаружении запаха продуктов горения

 **Опасность**
Продукты горения могут стать причиной опасных для жизни отравлений.

- Вывести отопительную установку из эксплуатации.
- Проветрить помещение, в котором находится установка.
- Закрыть двери в жилые помещения, чтобы предотвратить распространение газообразных продуктов горения.

Указания по технике безопасности (продолжение)

Обеспечить отвод продуктов сгорания и подвод воздуха для горения

Необходимо удостовериться в том, что системы удаления продуктов сгорания исправны и не могут быть загромождены, например, скопившимся конденсатом или вследствие воздействия прочих внешних факторов. Обеспечить достаточный приток воздуха для сгорания.

Пользователи установки должны быть проинформированы о том, что какие-либо последующие изменения строительных конструкций недопустимы (например, прокладка линий, обшивки или перегородки).



Опасность

Негерметичные или засоренные системы удаления продуктов сгорания, а также недостаточная подача воздуха для горения могут стать причинами опасных для жизни отравлений угарным газом, содержащимся в продуктах сгорания.

Обеспечить должное функционирование системы удаления продуктов сгорания.

Отверстия, используемые для подачи воздуха для горения, должны быть выполнены без возможности запирания.

Вытяжные устройства

При эксплуатации приборов с выводом уходящего воздуха в атмосферу (вытяжной колпак, вытяжные устройства, кондиционеры) вследствие откачивания воздуха может возникнуть пониженное давление. При одновременной работе водогрейного котла может возникнуть обратный поток уходящих газов.



Опасность

Одновременная работа водогрейного котла с устройствами, отводящими уходящий воздух в атмосферу, вследствие возникновения обратного потока уходящих газов может стать причиной опасных отравлений.

Установить схему блокировки или принять необходимые меры для обеспечения подачи достаточного количества воздуха для горения.

Оглавление

Оглавление

1. Информация	Символы	5
	Применение по назначению	5
	Информация об изделии	5
	■ Vitocell 140-E, тип SEIA, 400 л	5
2. Подготовка к монтажу	Подключения	6
	Указания по монтажу	7
	■ Установка емкости Vitocell с электронагревательной вставкой	8
3. Последовательность монтажа	Емкость Vitocell без смонтированной насосной группы Solar-Divicon	9
	■ Установка и выравнивание положения емкости Vitocell	9
	■ Монтаж чувствительных элементов термометров (при наличии) ..	10
	■ Монтаж Vitotrans	11
	■ Монтаж теплоизоляционного кожуха	12
	■ Монтаж защитной планки	14
	■ Монтаж крышки	16
	Vitocell со смонтированной насосной группой Solar-Divicon	17
	■ Установка и выравнивание положения емкости Vitocell	17
	■ Монтаж несущей металлической пластины для емкости 400 л	18
	■ Подключения со стороны контура гелиоустановки, для емкости 400 л	18
	■ Монтаж насосной группы Solar-Divicon	19
	■ Подключение Solar-Divicon к контуру гелиоустановки и проверка герметичности	19
	■ Монтаж теплоизоляционной крышки	20
	■ Монтаж чувствительных элементов термометров (при наличии) ..	21
	■ Монтаж Vitotrans	22
	■ Монтаж теплоизоляционного кожуха	23
	■ Монтаж теплоизоляции Vitotrans	25
	■ Монтаж защитных планок	26
	■ Монтаж крышки	27
	Монтаж датчика температуры емкости	27
	Подключения отопительного контура	28
4. Спецификации деталей	Обзор узлов	31
	■ Заказ деталей	31
	Узел емкости	32
	Узел теплоизоляции	34
	Узел системы трубопроводов (принадлежность)	36
5. Протоколы	38
6. Технические данные емкости	39
7. Свидетельства	Декларация безопасности	40
8. Предметный указатель	41

Символы

Символ	Значение
	Ссылка на другой документ с дополнительной информацией
	Дополнительная информация, не относящаяся к технике безопасности
	Этап работы на иллюстрациях: Нумерация соответствует последовательности выполнения работ.

Применение по назначению

Согласно назначению прибор может устанавливаться и эксплуатироваться только в закрытых системах в соответствии с EN 12828 / DIN 1988 или в гелиоустановках в соответствии с EN 12977 с учетом соответствующих инструкций по монтажу, сервисному обслуживанию и эксплуатации. Емкостные водонагреватели предусмотрены исключительно для аккумулирования и нагрева воды с качеством, эквивалентным питьевой; буферные емкости отопительного контура предназначены только для воды для наполнения с качеством, эквивалентным питьевой. Гелиоколлекторы должны эксплуатироваться только с использованием теплоносителя, имеющего допуск изготовителя.

Условием применения по назначению является стационарный монтаж в сочетании с элементами, имеющими допуск для эксплуатации с этой установкой.

Производственное или промышленное использование в целях, отличных от отопления помещений или приготовления горячей воды, считается использованием не по назначению.

Цели применения, выходящие за эти рамки, в отдельных случаях могут требовать одобрения изготовителя.

Неправильное обращение с прибором или его неправильная эксплуатация (например, вследствие открытия прибора пользователем установки) запрещено и ведет к освобождению от ответственности.


Неправильным обращением также считается изменение элементов системы относительно предусмотренной для них функциональности (например, непосредственное приготовление горячей воды в коллекторе).

Необходимо соблюдать законодательные нормы, в особенности относительно гигиены приготовления горячей воды.

Информация об изделии

Vitocell 140-E, тип SEIA, 400 л

- Стальная емкость контура гелиоустановки для поддержки отопления в сочетании с тепловыми насосами, гелиоустановками, жидкотопливными/газовыми котлами, твердотопливными котлами и/или с электронагревом электронагревательной вставкой.
- С возможностью монтажа модуля Solar-Divicon, тип PS10 (насосная станция для коллекторного контура).
- Годится для монтажа Vitotrans 353, тип PZS
- Годится для установок согласно EN 12828 и DIN 4753

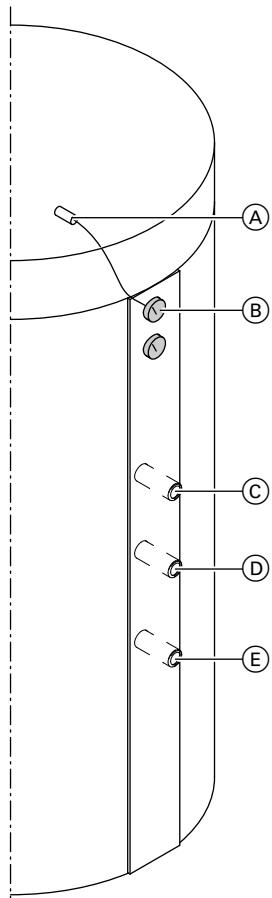

- (A) Крепление чувствительного элемента термометра
- (B) Термометр (до 2 шт.)
- (C) Подающая магистраль отопительного контура G 1
- (D) Послойная загрузка воды обратной магистрали G 1
- (E) Обратная магистраль отопительного контура G 1

Рис. 1 Фронтальная сторона, вид без смонтированной насосной группы Solar-Divicon (принадлежность)

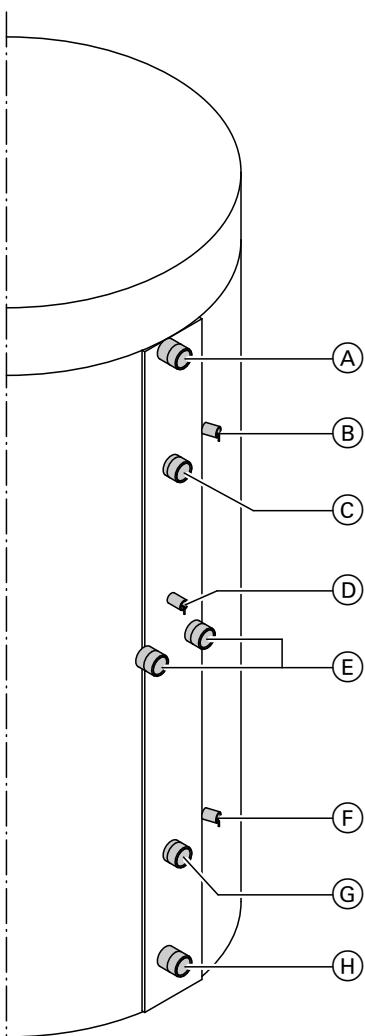
Подключения (продолжение)

Рис. 2 Задняя сторона

- (A) Подающая магистраль отопительного контура 1 (HV1) к отопительным контурам / воздухоотводчику (EL)
- (B) Погружная гильза 1 (SPR1)
для датчика температуры емкостного водонагревателя
- (C) Подающая магистраль отопительного контура 2 (HV 2)
от теплогенератора
- (D) Погружная гильза 2 (SPR2)
для датчика температуры емкостного водонагревателя
- (E) Подающая магистраль отопительного контура 3 (HV 3)/обратная магистраль отопительного контура 1 (HR 1)
- (F) Погружная гильза 3 (SPR3)
для датчика температуры емкостного водонагревателя
- (G) Обратная магистраль отопительного контура 2 от отопительных контуров
- (H) Обратная магистраль отопительного контура 3 к теплогенератору/патрубку опорожнения

Указания по монтажу**Внимание**

Чтобы предотвратить материальный ущерб, буферную емкость отопительного контура необходимо установить в помещении, защищенном от низких температур и сквозняков. Неработающая буферная емкость отопительного контура при опасности замерзания должна быть опорожнена.

- Для эксплуатации терморегулятора (при наличии) следует предусмотреть достаточное расстояние до стены.
- Чтобы облегчить уборку помещения, буферную емкость отопительного контура необходимо установить на цоколь.

Установка емкости Vitocell с электронагревательной вставкой

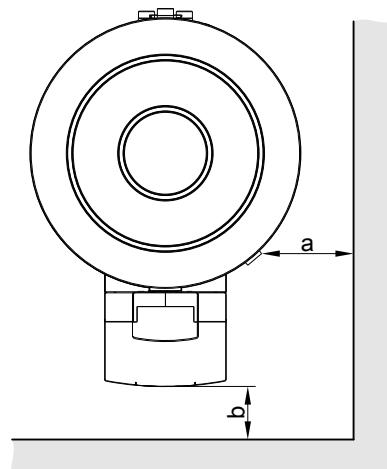


Рис.3



Инструкция по монтажу электронагревательной вставки

Соблюдать минимальное расстояние.

Объем емкости	Мощность Электронагреватель- ной вставки	Размер а	Размер b
400 л	2 кВт 4 кВт 6 кВт	МИН. 500 мм	650 мм

Указание

Ненагреваемая длина предоставляемого заказчиком ввинчивающего нагревательного элемента должна составлять минимум 100 мм.

Емкость Vitocell без смонтированной насосной группы Solar-Divicon

Информацию о монтаже емкости **с** смонтированной насосной группой Solar-Divicon (принадлежность) см. на стр. 17.

Установка и выравнивание положения емкости Vitocell

! Внимание

Не допускать контакта теплоизоляции с открытым пламенем.
Соблюдать осторожность при проведении паяльных и сварочных работ.

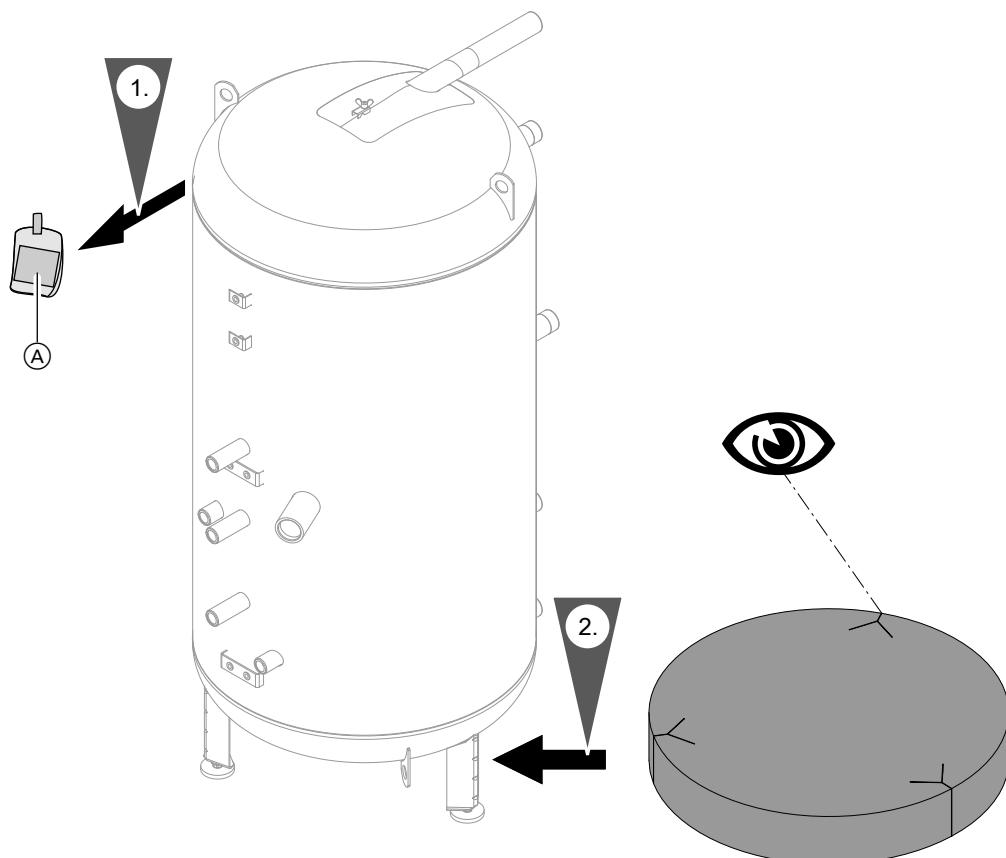


Рис.4

(A) Фирменная табличка

Ввинтить регулируемые опоры до отказа в постоянные опоры и выровнять положение буферной емкости регулируемыми опорами.

Указание

Регулируемые опоры не вывинчивать более чем на 30 мм общей длины.

Если монтаж электронагревательной вставки **не** предусмотрен, плотно закрыть переднюю муфту имеющейся в комплекте поставки заглушкой R1½.

Монтаж чувствительных элементов термометров (при наличии)

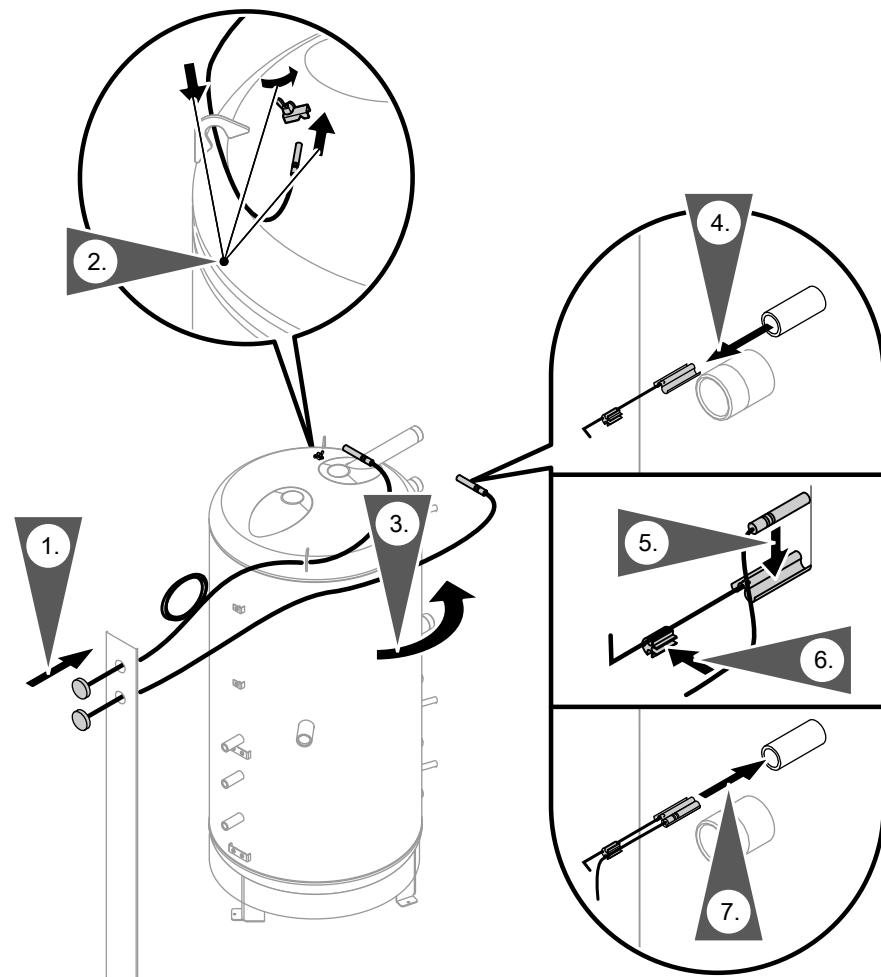


Рис.5

1. Провести чувствительные элементы термометров через защитную планку и вставить термометры.
2. Пропустить верхний чувствительный элемент термометра через проушину. Вставить чувствительный элемент до упора в зажимную скобу. Затянуть барашковую гайку.
3. Проложить капиллярную трубку чувствительного элемента термометра к задней стенке.
4. В зависимости от места монтажа закрепить чувствительный элемент термометра в зажимной скобе или вынуть крепление чувствительного элемента из погружной гильзы.
5. Прикрепить чувствительный элемент снаружи к прижимной пружине крепления датчика таким образом, чтобы он спереди находился заподлицо с пружиной.
6. Закрепить капиллярную трубку чувствительного элемента термометра.
7. Вставить крепление чувствительного элемента.

Указание

Защитная планка удерживается в вертикальном положении неразмотанной капиллярной трубкой. Это необходимо для дальнейшего монтажа.

Указание

Не обматывать чувствительный элемент термометра изоляционной лентой.

Указание

Повторить указанные ниже этапы работ в соответствии с количеством установленных термометров.

Емкость Vitocell без смонтированной насосной... (продолжение)

Монтаж Vitotrans

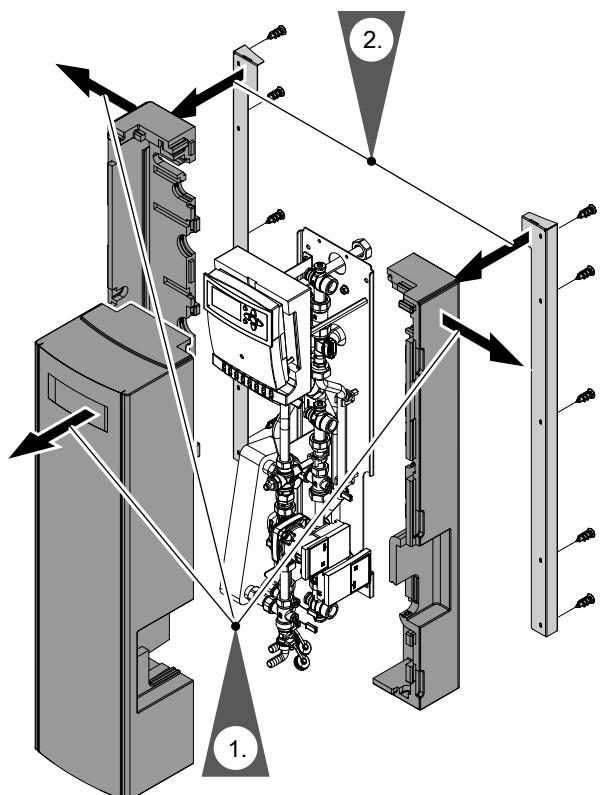


Рис.6

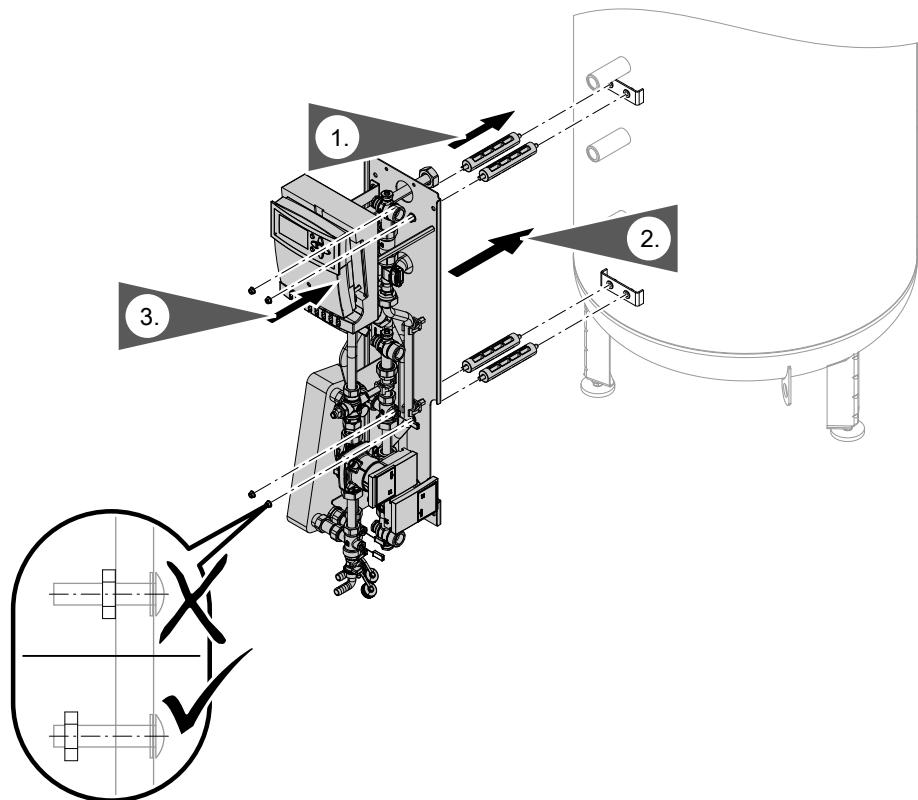


Рис.7

1. Смонтировать болты.
2. Смонтировать Vitotrans.
3. Затянуть гайки на болтах от руки.

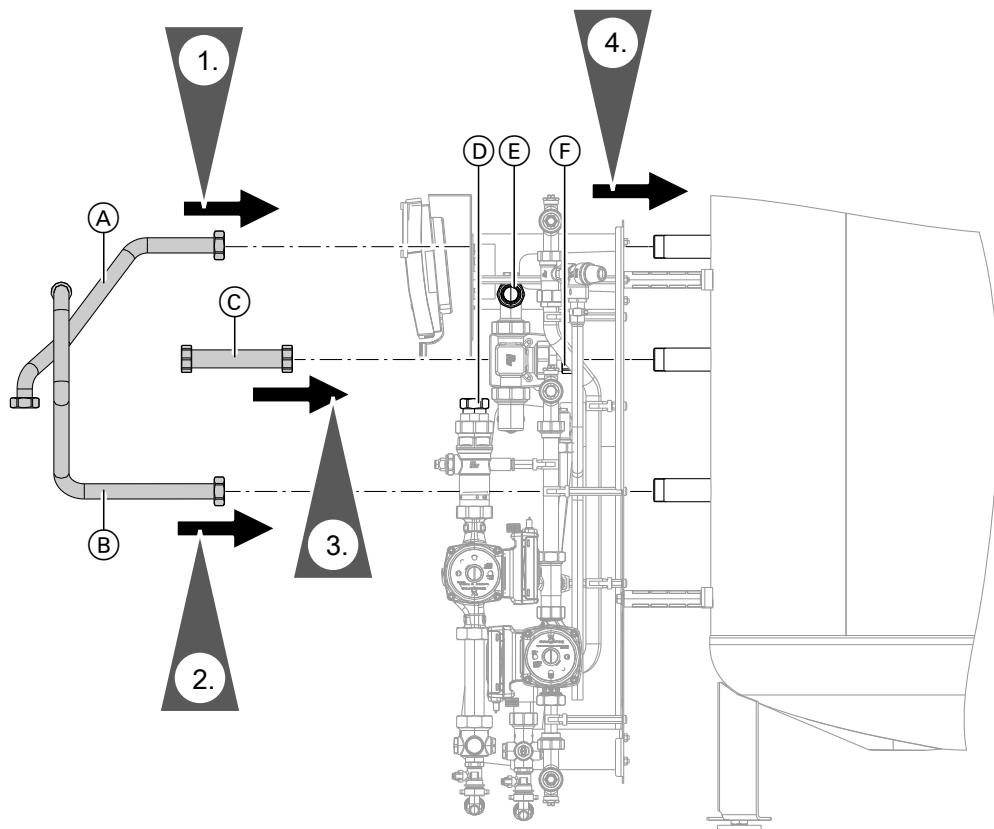


Рис.8

1. Соединительный патрубок подающей магистрали отопительного контура **(A)** подключить к патрубку **(D)** Vitotrans.
2. Соединительный патрубок обратной магистрали отопительного контура **(B)** подключить к патрубку **(E)** Vitotrans.
3. Соединительный патрубок расслоения обратной магистрали **(C)** подключить к патрубку **(F)** Vitotrans.
4. Привинтить трубы к патрубкам емкости.

Монтаж теплоизоляционного кожуха



Внимание

Не допускать контакта теплоизоляции с открытым пламенем.
Соблюдать осторожность при проведении паяльных и сварочных работ.

Указание

- Для выполнения следующих работ необходимо два человека.
- Не допускать попадания остатков волокна в буферную емкость отопительного контура через ее патрубки.

Емкость Vitocell без смонтированной насосной... (продолжение)

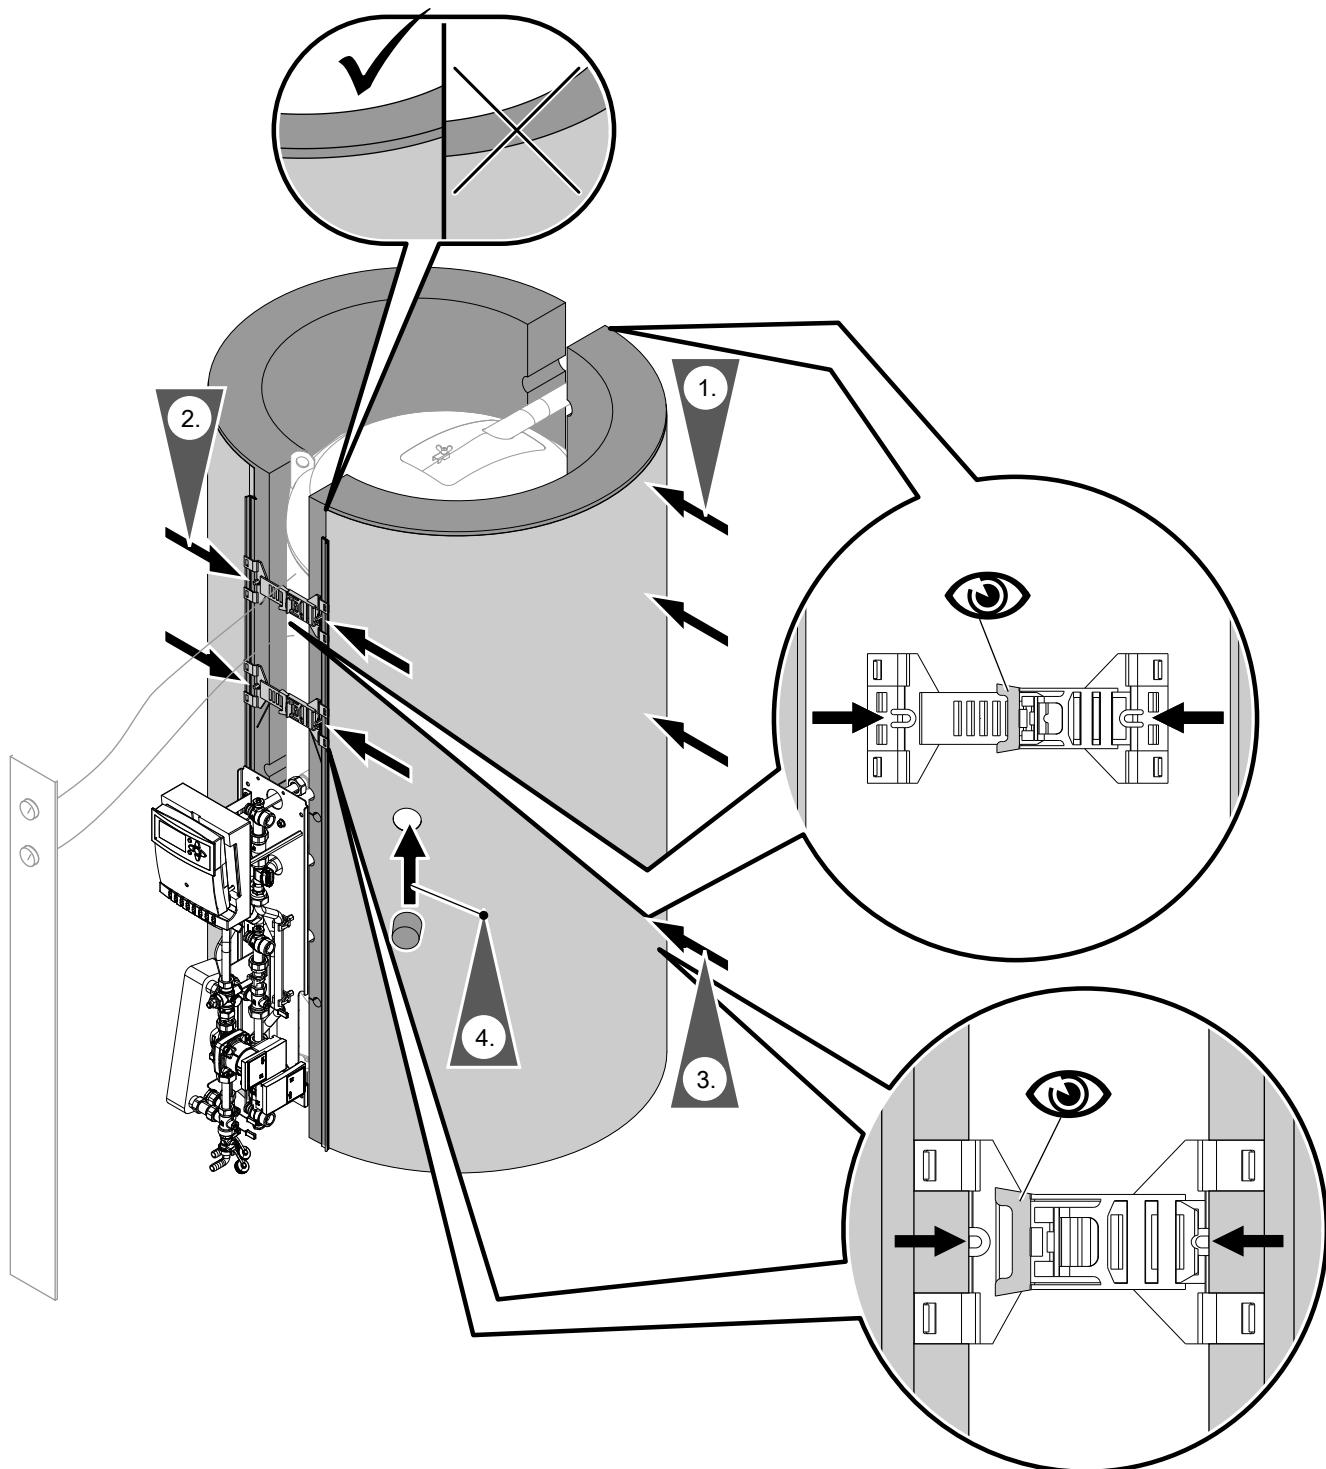


Рис.9

- С задней стороны емкости: Вставить 6 фиксирующих зажимов в профиль на кромке правого и левого теплоизоляционного кожуха. Уложить теплоизоляционный кожух по периметру корпуса емкости.

Указание

Зафиксировать зажимы в первой позиции фиксации.

- На равномерном расстоянии установить 4 фиксирующих зажима над и 2 фиксирующих зажима за Vitotrans.

- Сдвинуть фиксирующие зажимы до упора. Вначале сдвинуть фиксирующие зажимы с передней стороны емкости.

- Установить электронагревательную вставку или закрыть отверстие защитным колпаком.

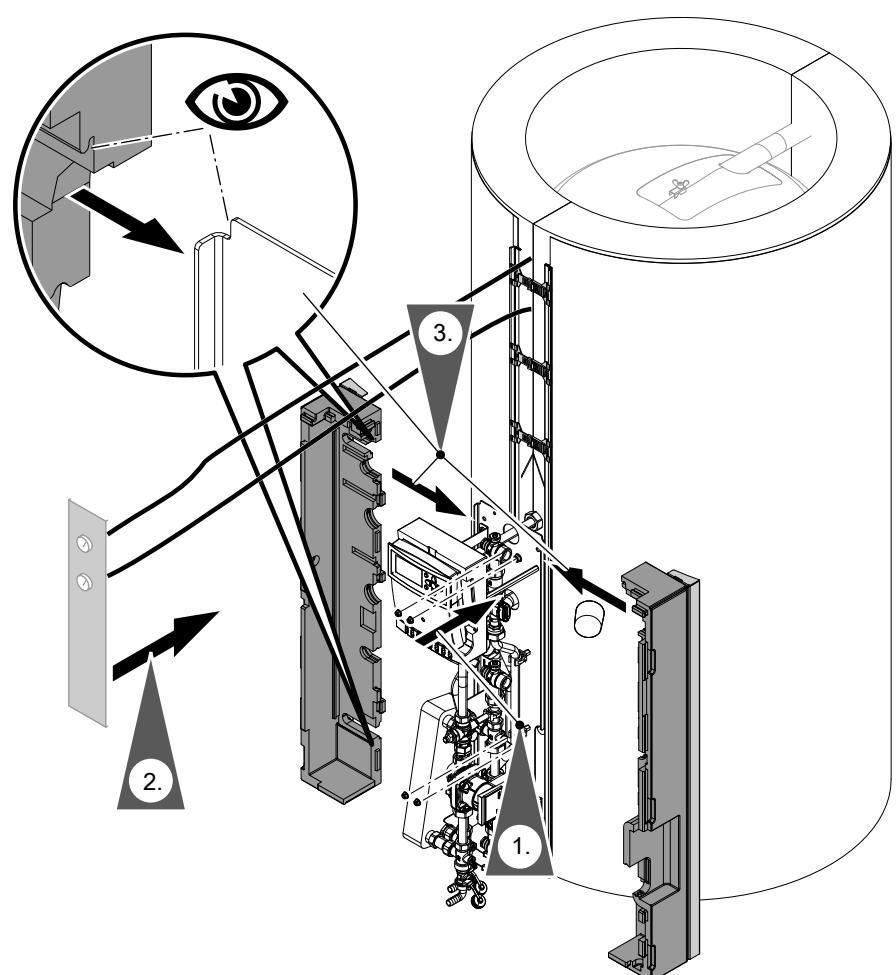


Рис. 10

1. Затянуть гайки на болтах.
2. Укоротить и установить защитную планку.
3. Вставить заднюю теплоизоляцию Vitotrans.
Учесть при этом вырез в теплоизоляции.

Емкость Vitocell без смонтированной насосной... (продолжение)

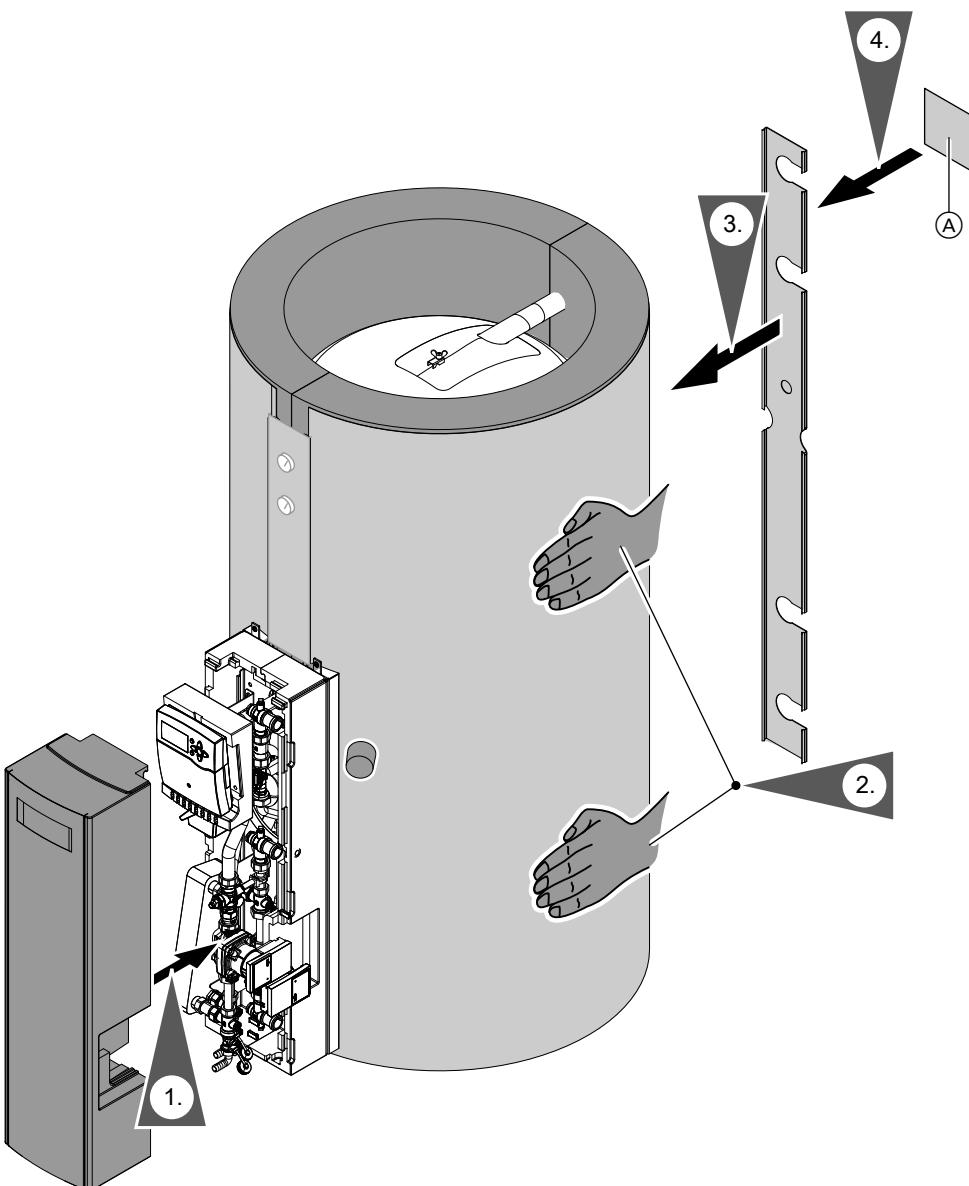


Рис. 11

(A) Фирменная табличка (самоклеящаяся)

1. Вставить переднюю теплоизоляцию Vitotrans.
2. Постукивая, сдвинуть теплоизоляцию емкости отопительного контура вперед. Таким образом сокращается расстояние между Vitotrans и емкостью отопительного контура.
3. Прикрепить заднюю планку к теплоизоляции.
4. Наклеить фирменную табличку.

Монтаж крышки

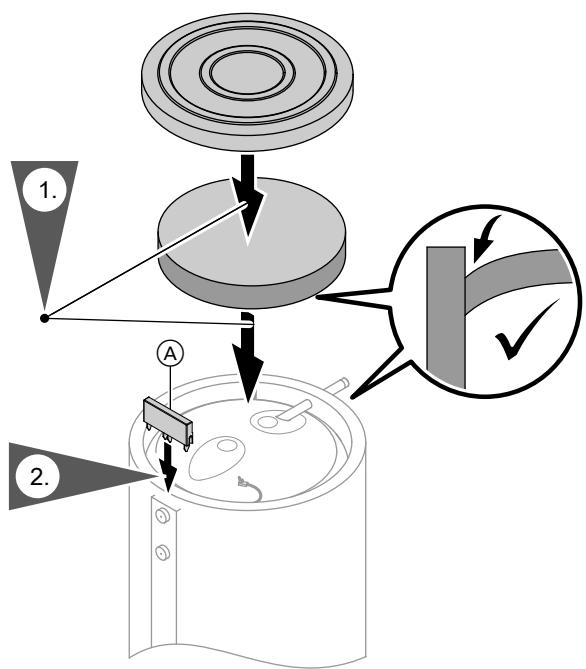


Рис.12

(A) Логотип Viessmann

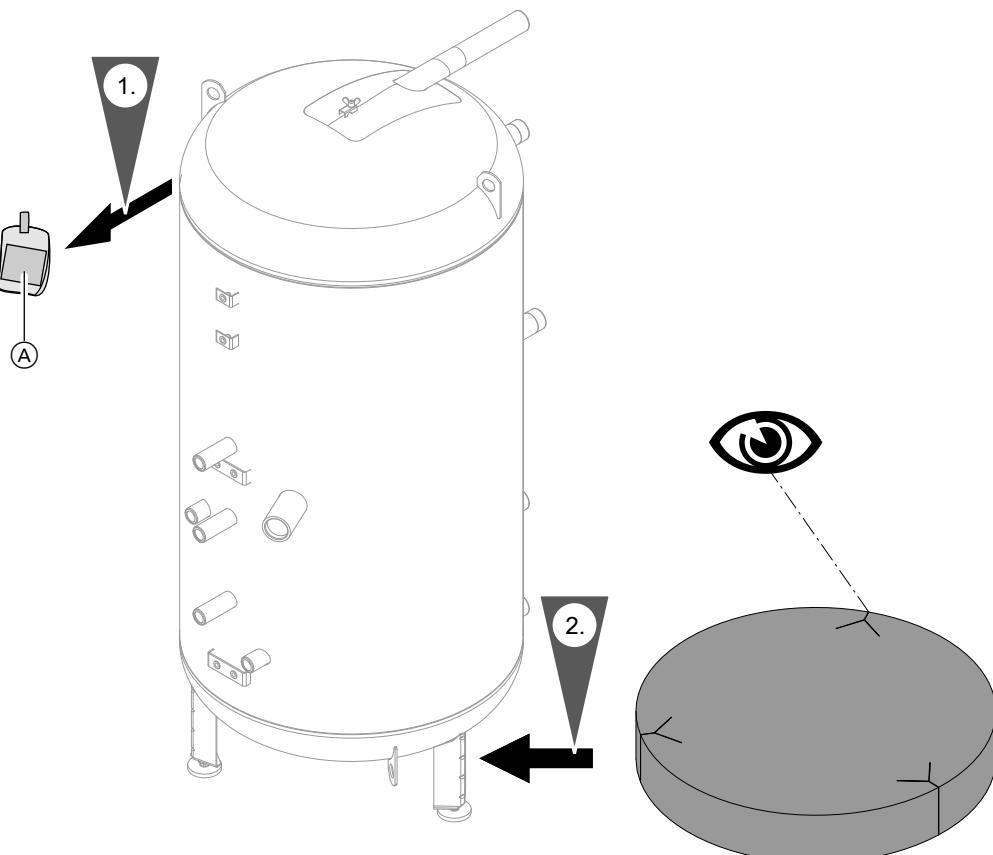
Vitocell со смонтированной насосной группой Solar-Divicon**Установка и выравнивание положения емкости Vitocell**

Рис.13

Ⓐ Фирменная табличка

Ввинтить регулируемые опоры до отказа в постоянные опоры и выровнять положение буферной емкости регулируемыми опорами.

Если монтаж электронагревательной вставки **не** предусмотрен, плотно закрыть переднюю муфту имеющейся в комплекте поставки заглушкой R1½.

Указание

*Регулируемые опоры **не** вывинчивать более чем на 30 мм общей длины.*

Монтаж несущей металлической пластины для емкости 400 л

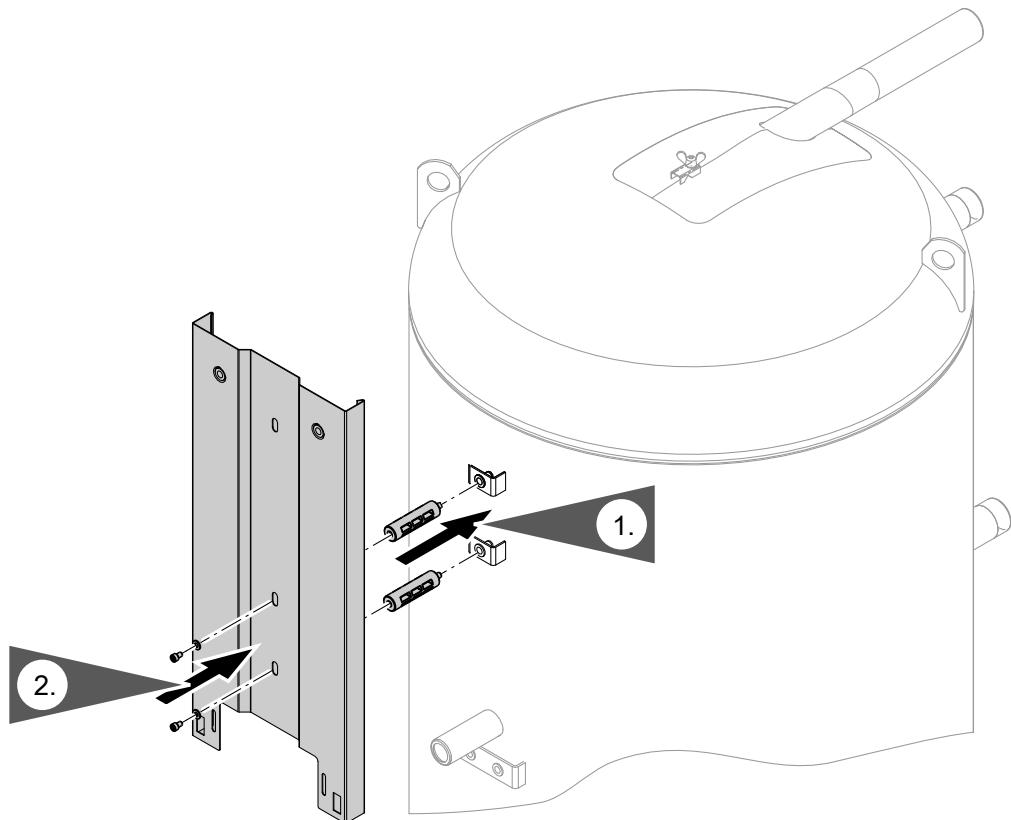


Рис.14

Подключения со стороны контура гелиоустановки, для емкости 400 л

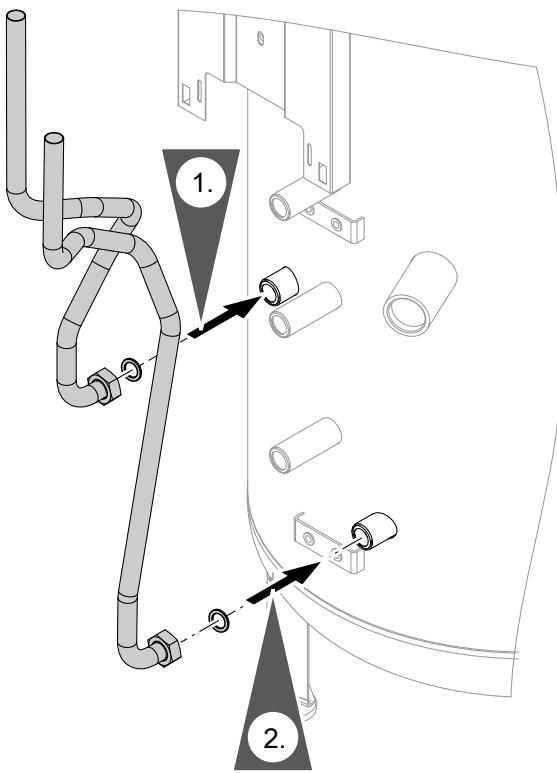


Рис.15

1. Смонтировать трубу подающей магистрали гелиоустановки.

2. Смонтировать трубу обратной магистрали гелиоустановки.

Vitocell со смонтированной насосной группой... (продолжение)**Монтаж насосной группы Solar-Divicon**

Инструкция по монтажу насосной группы Solar-Divicon

**Внимание**

Соприкосновение электрических кабелей с горячими элементами конструкции может вызвать их повреждение.

Обеспечить необходимую теплоизоляцию между электрическими кабелями и теплопроводящими трубопроводами.

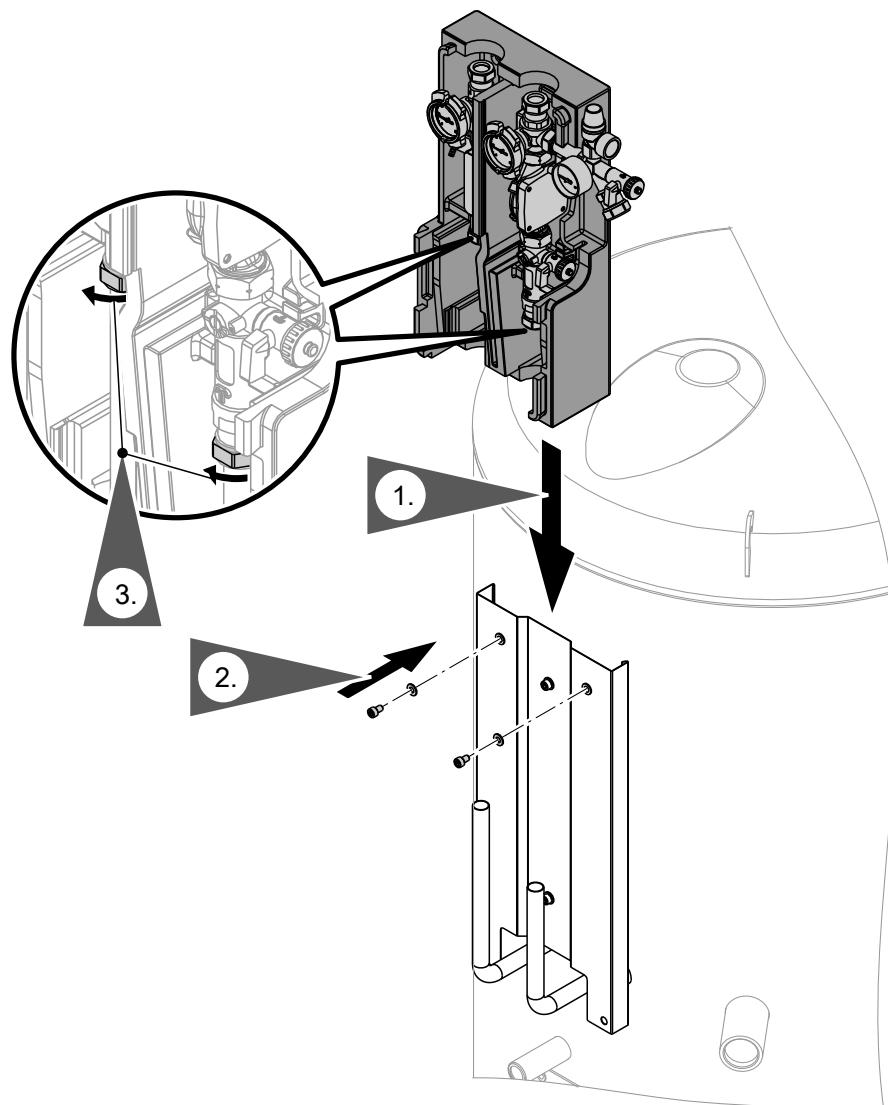


Рис. 16

Подключение Solar-Divicon к контуру гелиоустановки и проверка герметичности**Внимание**

После монтажа теплоизоляции и теплоизоляционной крышки резьбовые соединения больше не видны.

Следующие этапы работ должны быть выполнены перед монтажом теплоизоляции.

Контур гелиоустановки

Допустимая температура	140 °С.
Допустимое рабочее давление	10 бар (1 МПа)
Пробное давление	16 бар (1,6 МПа)

1. Все трубопроводы подключить с использованием разъемных соединений.

Vitocell со смонтированной насосной группой... (продолжение)

2. Наполнить контур гелиоустановки.



Инструкция по сервисному обслуживанию
гелиоколлектора

3. Проверить герметичность всех резьбовых соединений контура гелиоустановки, включая соединения на нижней части емкости.

Монтаж теплоизоляционной крышки

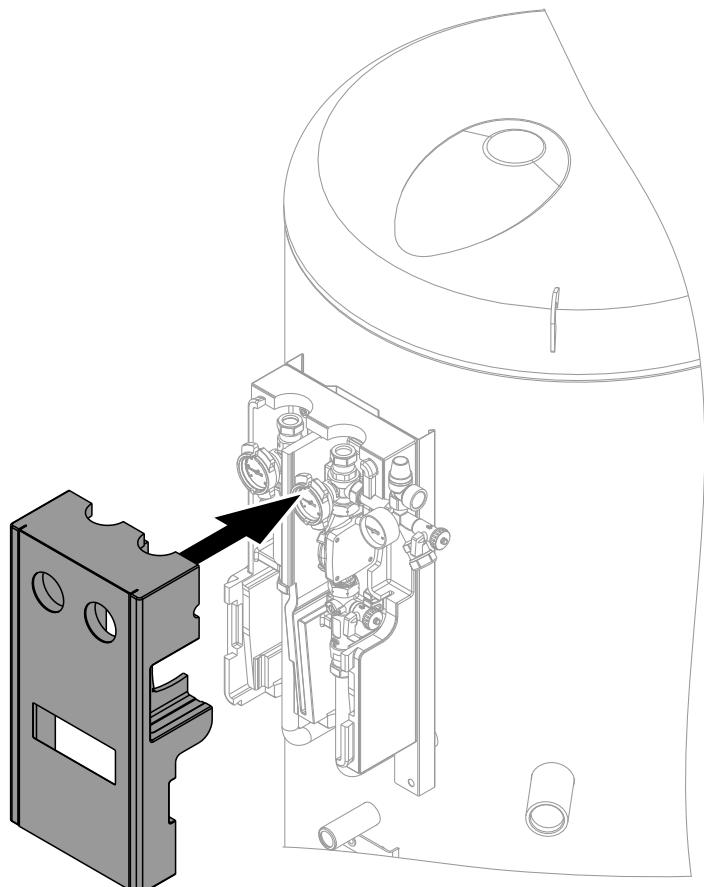


Рис.17

Vitocell со смонтированной насосной группой... (продолжение)

Монтаж чувствительных элементов термометров (при наличии)

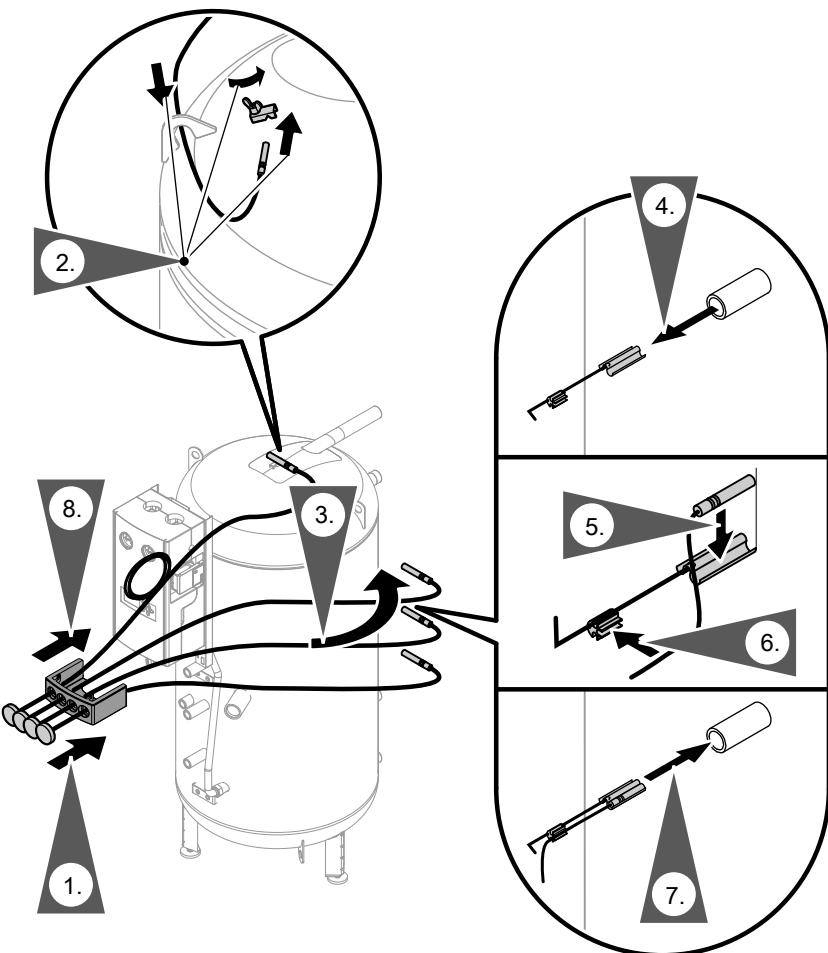


Рис. 18

1. Провести чувствительные элементы термометров через крепление и вставить термометры.
2. Пропустить верхний чувствительный элемент термометра через проушину. Вставить чувствительный элемент до упора в зажимную скобу. Затянуть барашковую гайку.
- Указание**
Крышка удерживается на буферной емкости отопительного контура в подвешенном состоянии неразмотанной капиллярной трубкой. Это необходимо для дальнейшего монтажа.
3. Провести капиллярную трубку чувствительного элемента термометра к задней стороне емкости и повторить следующие этапы проведения работ в зависимости от количества имеющихся чувствительных элементов.
4. В зависимости от места монтажа закрепить чувствительный элемент термометра в зажимной скобе или вынуть крепление чувствительного элемента из погружной гильзы.
5. Прикрепить чувствительный элемент снаружи к прижимной пружине крепления датчика таким образом, чтобы он спереди находился заподлицо с пружиной.
6. Закрепить капиллярную трубку чувствительного элемента термометра.
- Указание**
Не обматывать чувствительный элемент термометра изоляционной лентой.
7. Ввести крепление чувствительного элемента до упора в погружную гильзу.
8. Смонтировать крепление с термометрами.

Монтаж Vitotrans

Монтаж Vitotrans

Монтаж

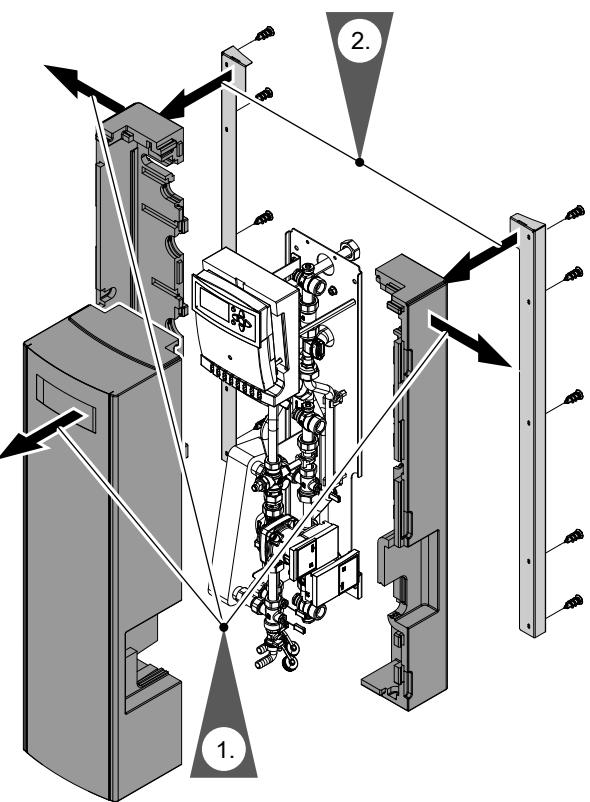


Рис.19

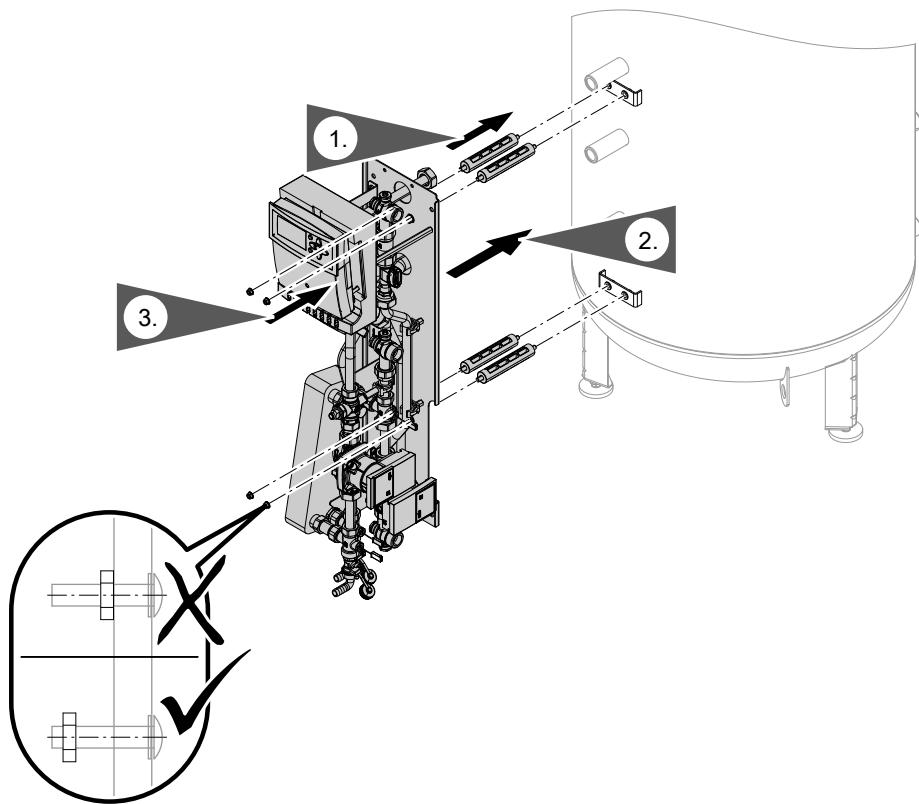


Рис.20

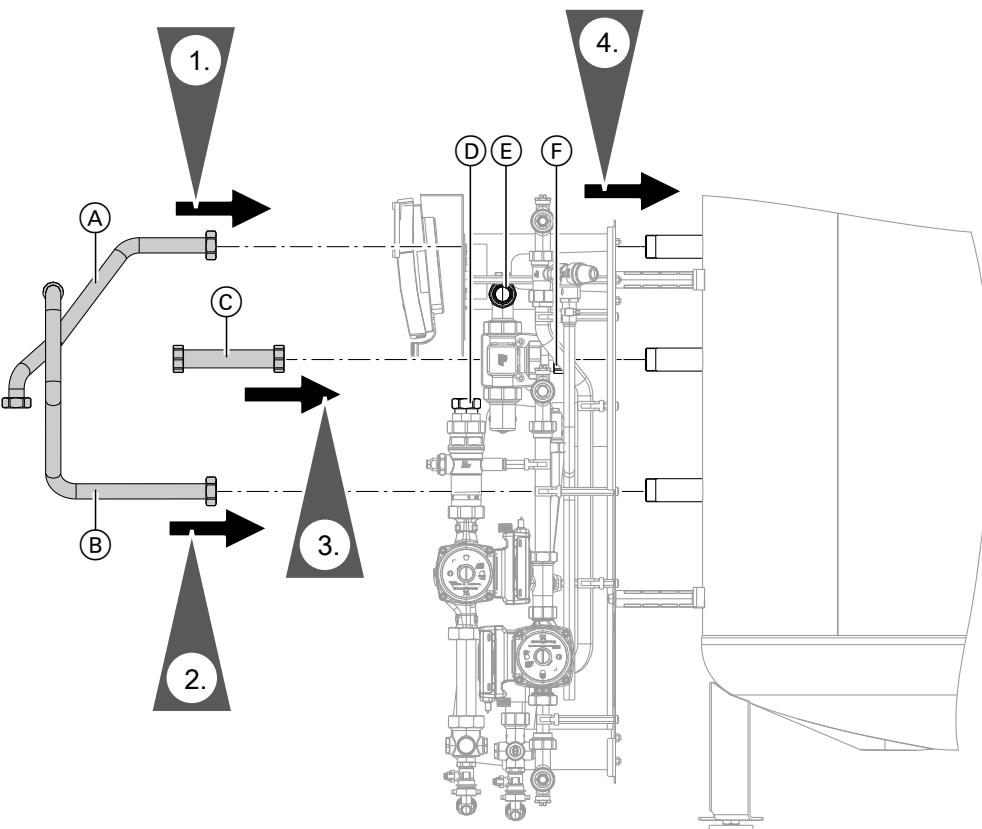
Vitocell со смонтированной насосной группой... (продолжение)

Рис.21

1. Соединительный патрубок подающей магистрали отопительного контура **(A)** подключить к патрубку **(D)** прибора Vitotrans.
2. Соединительный патрубок обратной магистрали отопительного контура **(B)** подключить к патрубку **(E)** прибора Vitotrans.
3. Соединительный патрубок расслоения обратной магистрали **(C)** подключить к патрубку **(F)** прибора Vitotrans.
4. Привинтить трубы к патрубкам емкости.

Монтаж теплоизоляционного кожуха**Внимание**

Не допускать контакта теплоизоляции с открытым пламенем.
Соблюдать осторожность при проведении паяльных и сварочных работ.

Указание

- Для выполнения следующих работ необходимо два человека.
- Не допускать попадания остатков волокна в буферную емкость отопительного контура через ее патрубки.

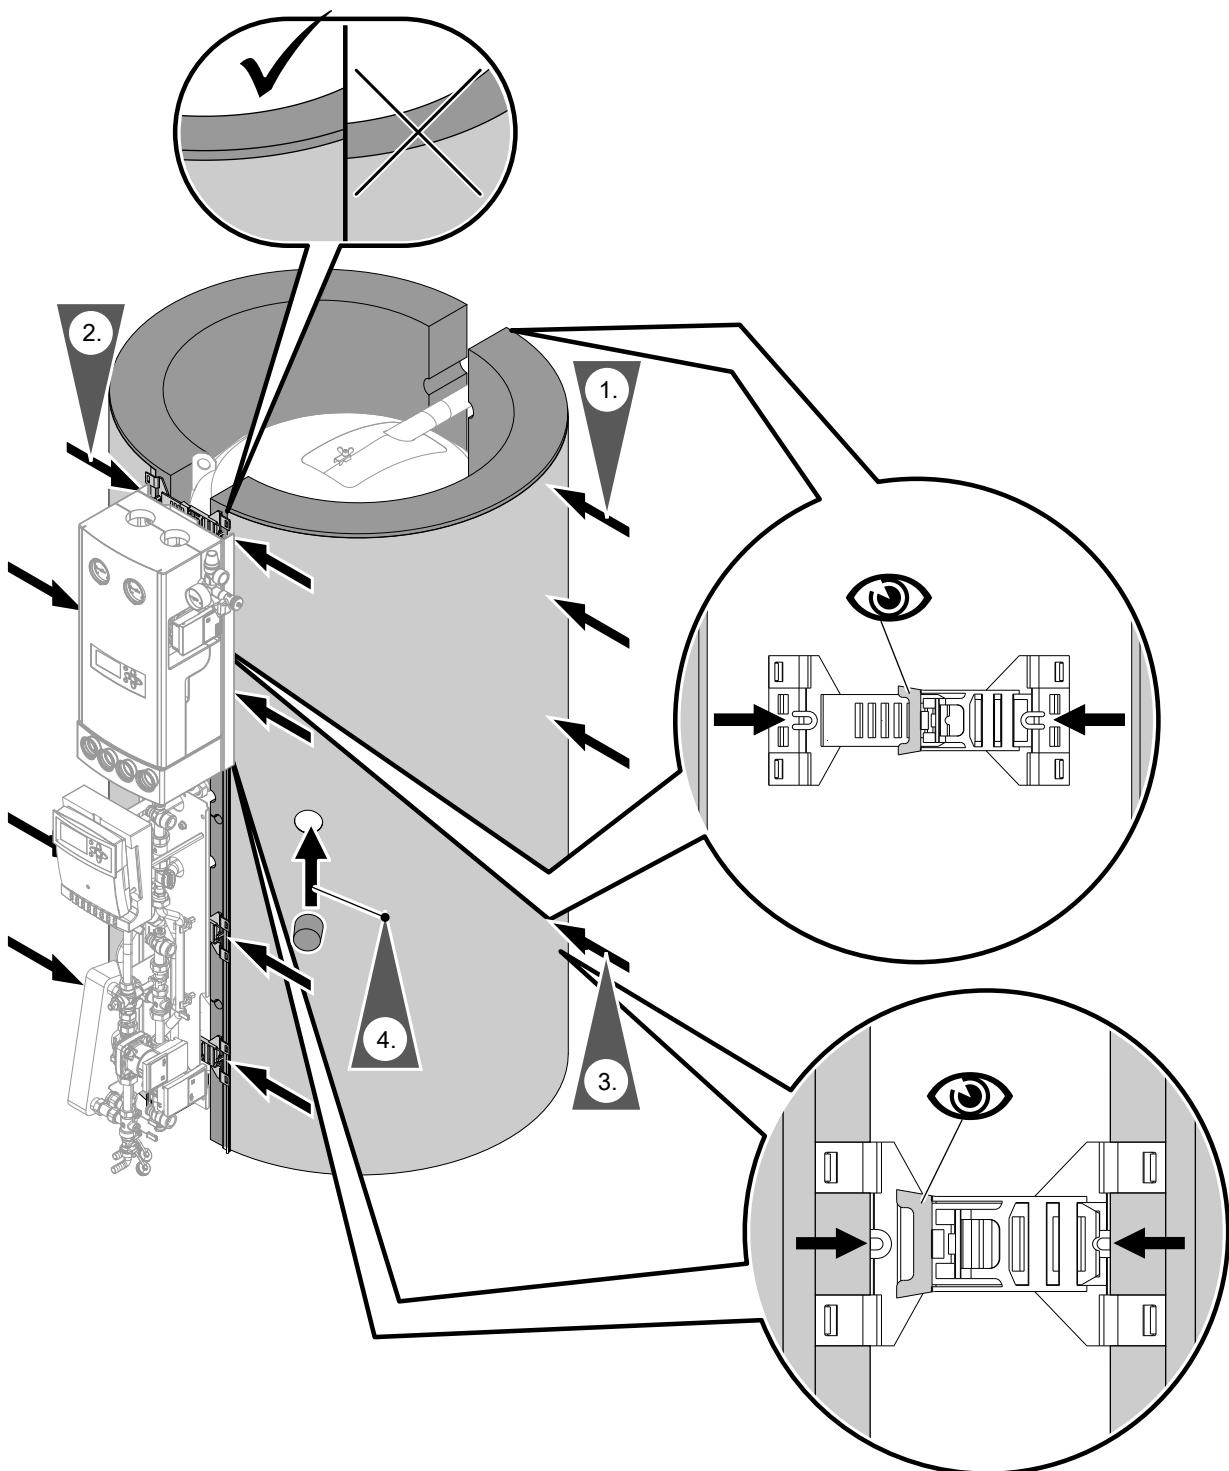


Рис.22

- С задней стороны емкости: Вставить 6 фиксирующих зажимов в профиль на кромке правого и левого теплоизоляционного кожуха. Уложить теплоизоляционный кожух по периметру корпуса емкости.

Указание

Зафиксировать зажимы в первой позиции фиксации.

- Смонтировать фиксирующие зажимы равномерно распределенными позади и между насосной группой Solar-Divicon и Vitotrans.
- Сдвинуть фиксирующие зажимы до упора.
- Установить электронагревательную вставку ЕНЕ или закрыть отверстие защитным колпаком.

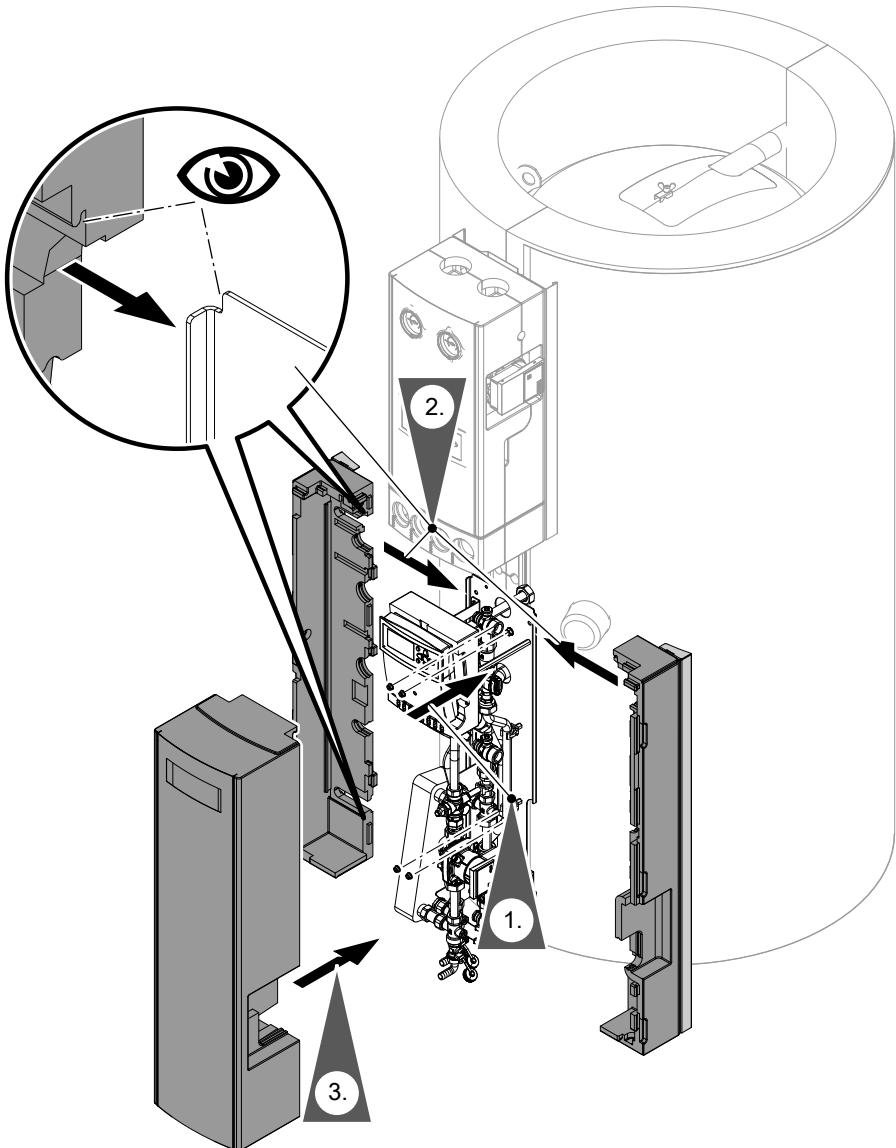
Vitocell со смонтированной насосной группой... (продолжение)**Монтаж теплоизоляции Vitotrans**

Рис.23

1. Затянуть гайки на болтах.
2. Установить боковую теплоизоляцию Vitotrans.
3. Установить переднюю теплоизоляцию Vitotrans.

Монтаж защитных планок

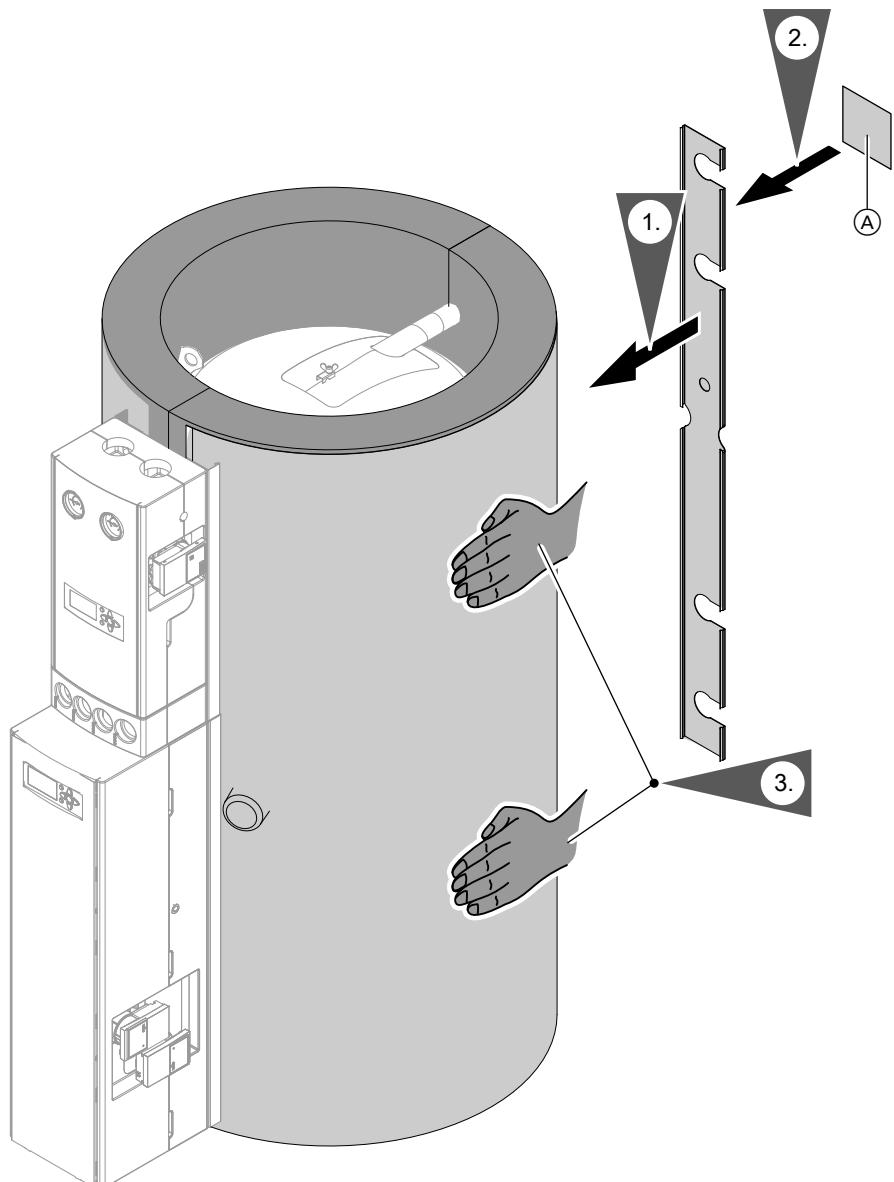


Рис.24

(A) Фирменная табличка

1. Смонтировать заднюю планку.
2. Наклеить фирменную табличку.
3. Постукиванием подать теплоизоляцию вперед. В результате этого уменьшается зазор между смонтированными приборами.

Vitocell со смонтированной насосной группой... (продолжение)

Монтаж крышки

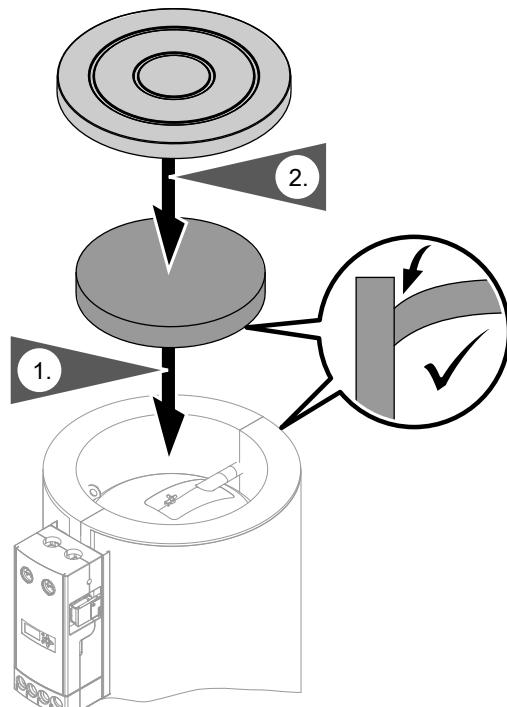


Рис.25

Монтаж

Монтаж датчика температуры емкости

- Датчик температуры емкости находится в упаковке контроллера.
- Прикрепить датчик **снаружи** к прижимной пружине крепления датчика (не в желобке) таким образом, чтобы он спереди находился заподлицо с пружиной.
- Не обматывать датчик изоляционной лентой.
- Ввести крепление датчика с датчиком до упора в погружную гильзу.

Монтаж датчика температуры емкости (продолжение)

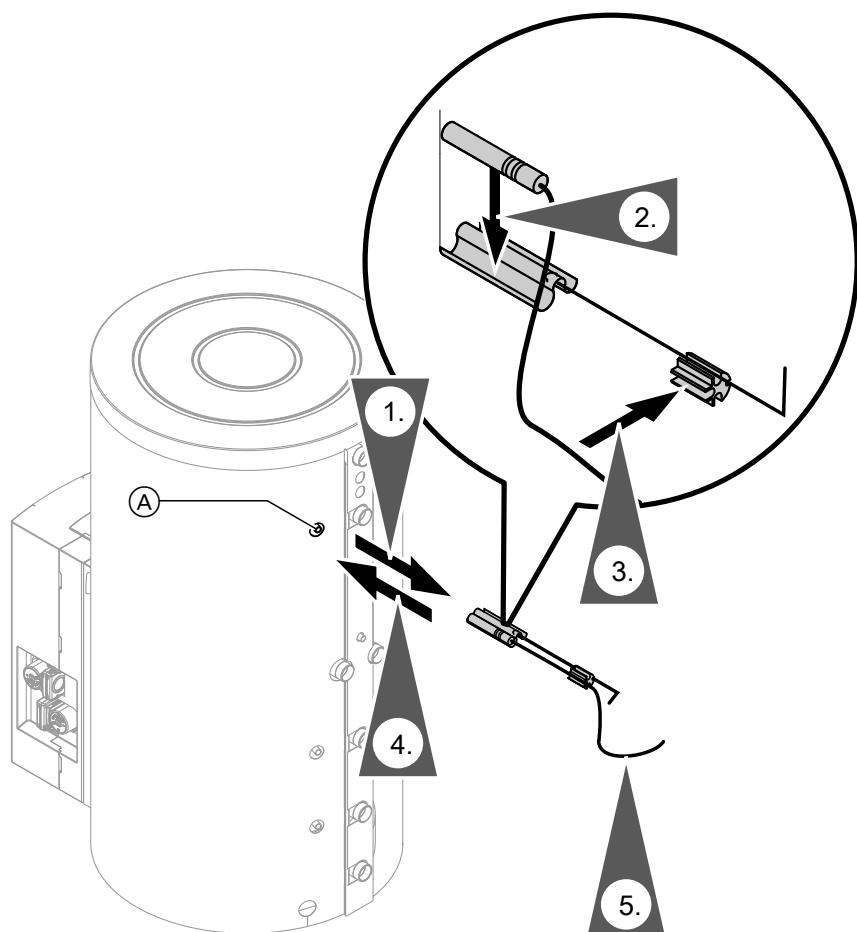


Рис.26

- (A) Погружная гильза для датчика температуры емкости

Подключения отопительного контура

- Настроить терморегулятор и защитный ограничитель температуры таким образом, чтобы температура воды контура ГВС в буферной емкости отопительного контура **не** превышала 110 °C.
- Все трубопроводы подключить с использованием разъемных соединений.

Допустимые температуры

в контуре гелиоустановки:	140 °C.
в отопительном контуре:	110 °C.

Допустимое рабочее давление

в контуре гелиоустановки:	10 бар (1,0 МПа)
Отопительный контур:	3 бар (0,3 МПа)

Пробное давление

Контур гелиоустановки:	16 бар (1,6 МПа)
------------------------	---------------------

Отопительный контур:	4,8 бар (0,48 МПа)
----------------------	-----------------------

Указание

Расположение подключений показано на стр. 7.

- Проложить подающие магистрали на подъем. Установить в самой высокой точке воздуховыпускной клапан.
- Установить регулятор подвода тепла.

Подключения отопительного контура (продолжение)

3. Дополнительно установить предоставляемый заказчиком и прошедший конструктивные испытания защитный ограничитель температуры, если установка им не оборудована. Для этого использовать комбинированное устройство TR/STB (термореле и защитный ограничитель температуры).
4. Закрыть все неиспользуемые подключения пробками или крышками.

Обзор узлов

Заказ деталей

Необходимы следующие данные:

- Заводской номер (см. фирменную табличку (A))
- Узел (из спецификации деталей)
- Номер позиции детали в пределах узла (из этой спецификации)

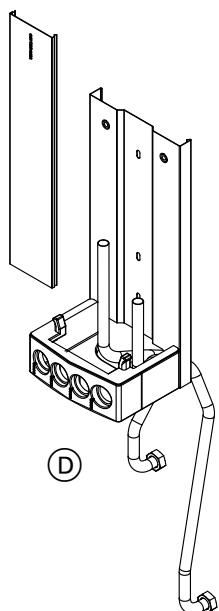
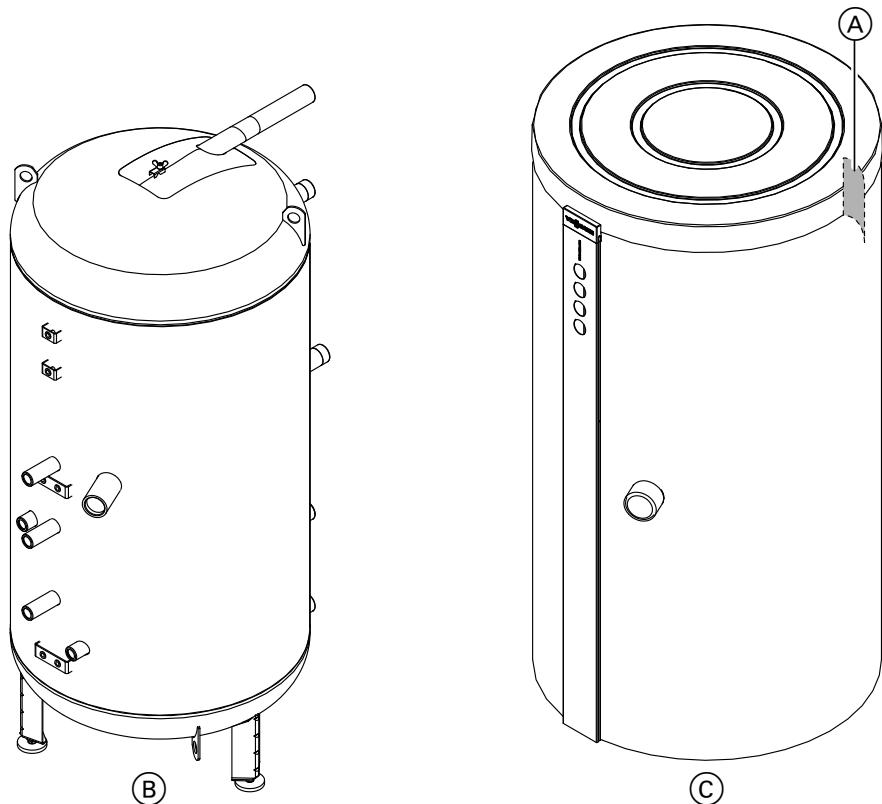


Рис.27

- (A) Фирменная табличка
- (B) Узел емкости
- (C) Узел теплоизоляции
- (D) Узел системы трубопроводов

Узел емкости

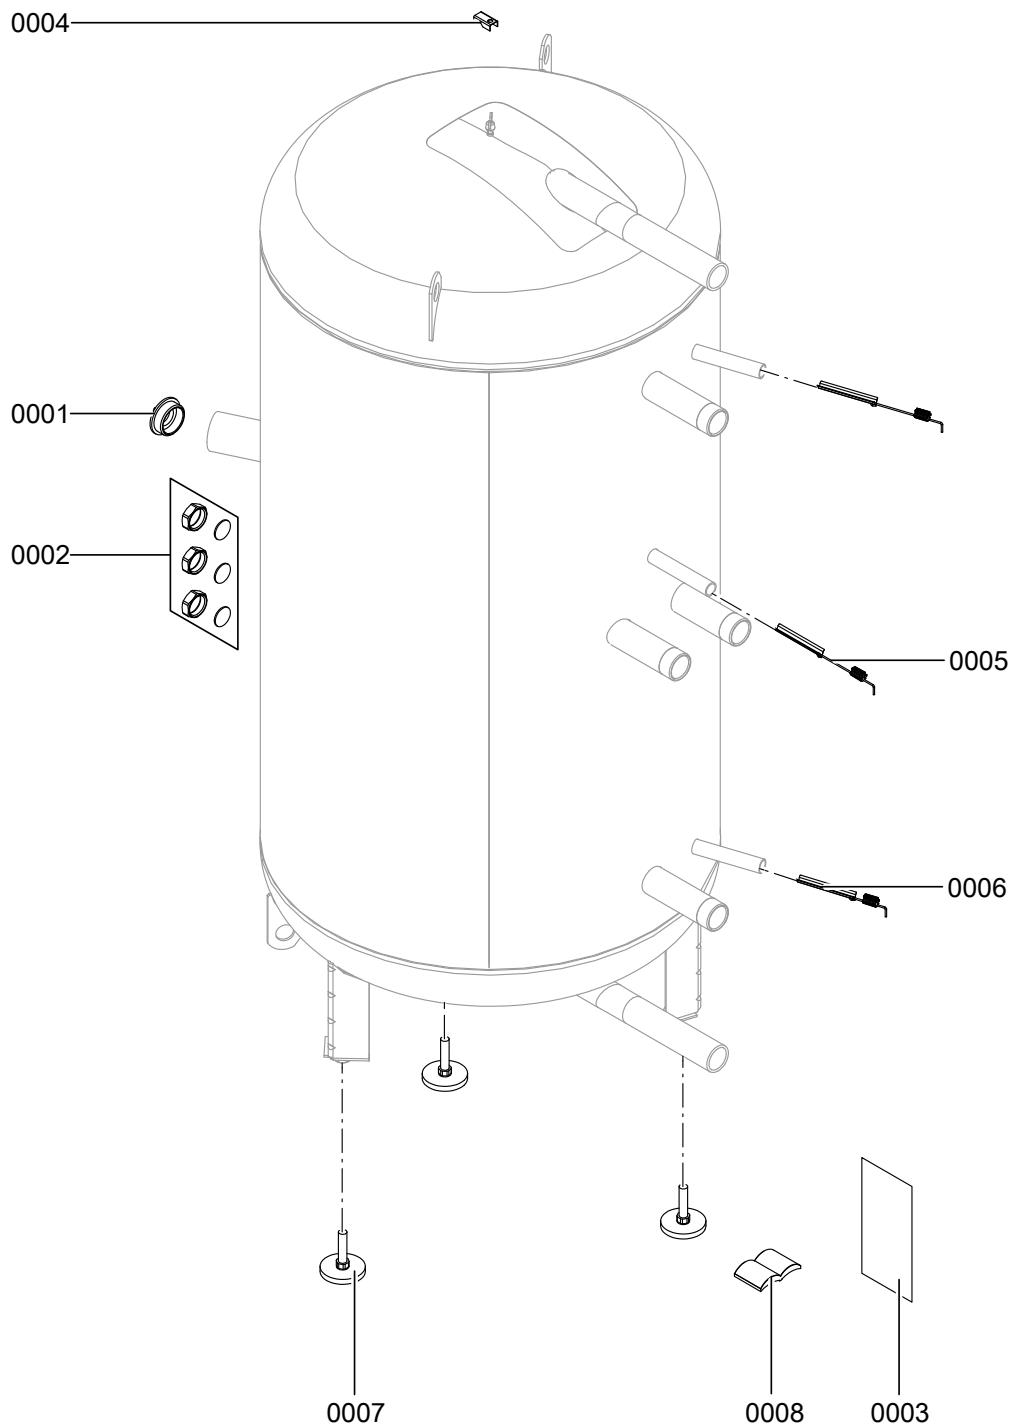


Рис.28

Узел емкости (продолжение)

Поз.	Деталь
0001	Заглушка
0002	Заглушка
0003	Фирменная табличка Vitocell 140-E SEIA 400 л
0004	Зажимная скоба
0005	Крепление датчика
0006	Крепление датчика
0007	Регулируемая опора
0008	Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию Vitocell 140-E



Узел теплоизоляции

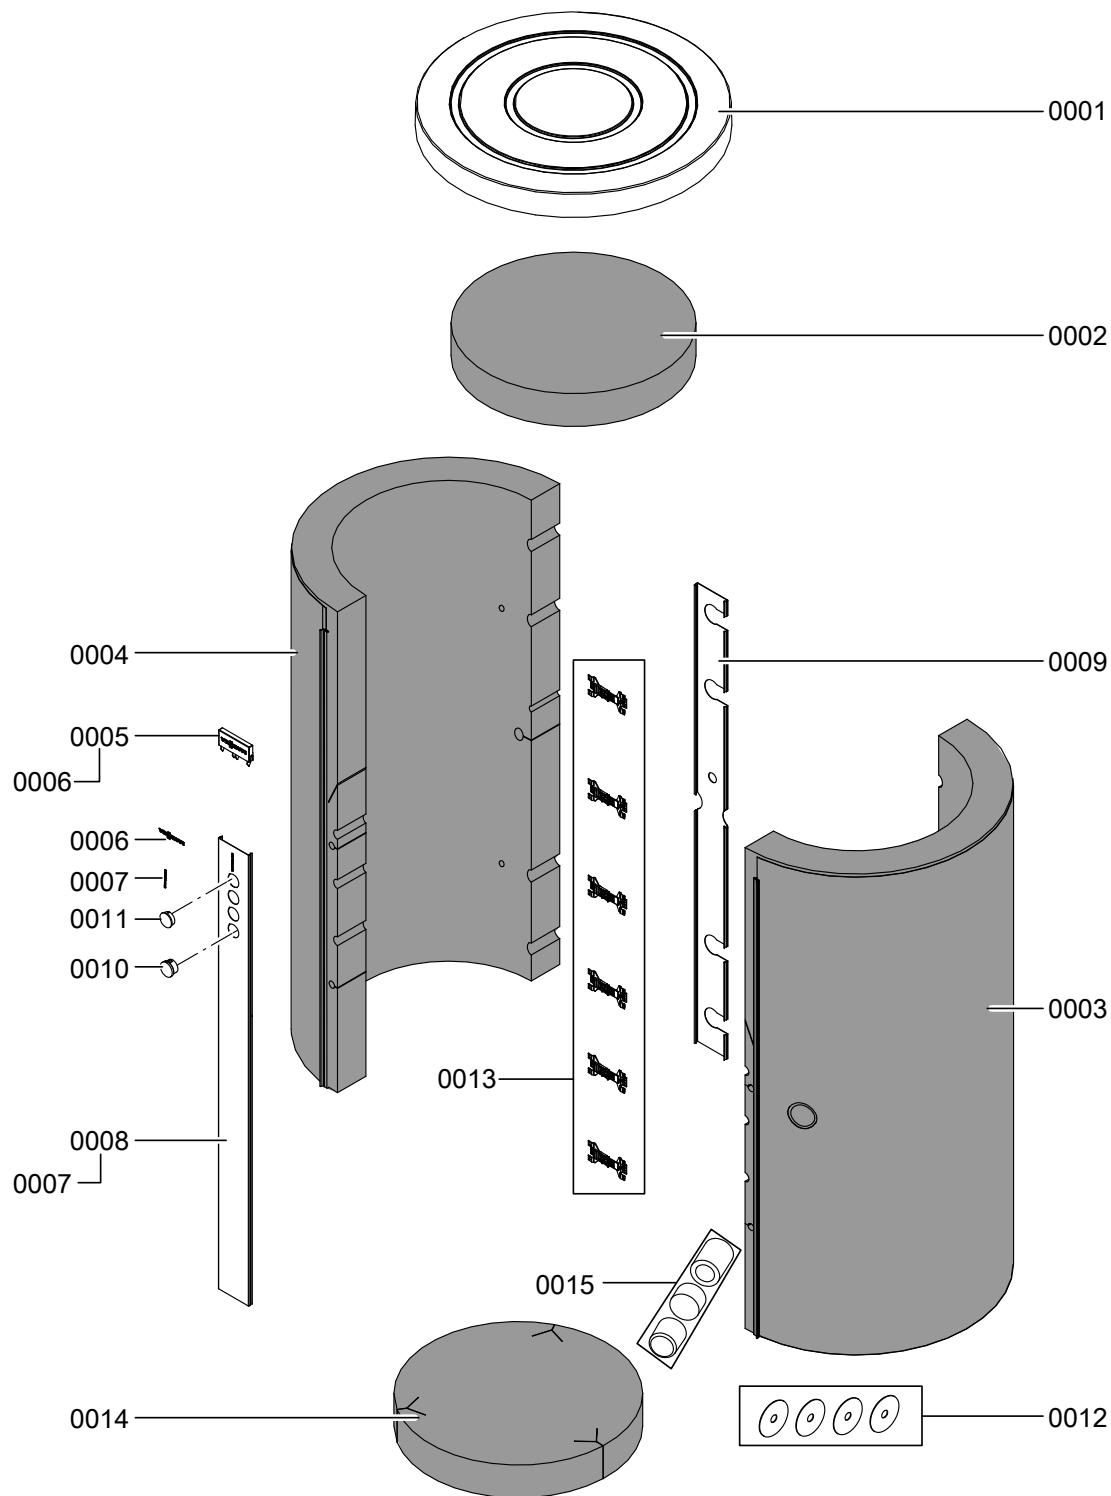


Рис.29

Узел теплоизоляции (продолжение)

Поз.	Деталь
0001	Крышка (серебристого цвета)
0002	Верхний теплоизоляционный мат
0003	Теплоизоляционный кожух справа
0004	Теплоизоляционный кожух слева
0005	Крышка с логотипом
0006	Логотип VIESSMANN
0007	Логотип Vitocell 100
0008	Защитная планка
0009	Защитная планка
0010	Термометр от 30 до 120 °C
0011	Крышка термометра (серая)
0012	Заглушка для погружной гильзы
0013	Фиксирующий зажим (6 шт.)
0014	Нижний теплоизоляционный мат
0015	Защитный колпак



Узел системы трубопроводов (принадлежность)

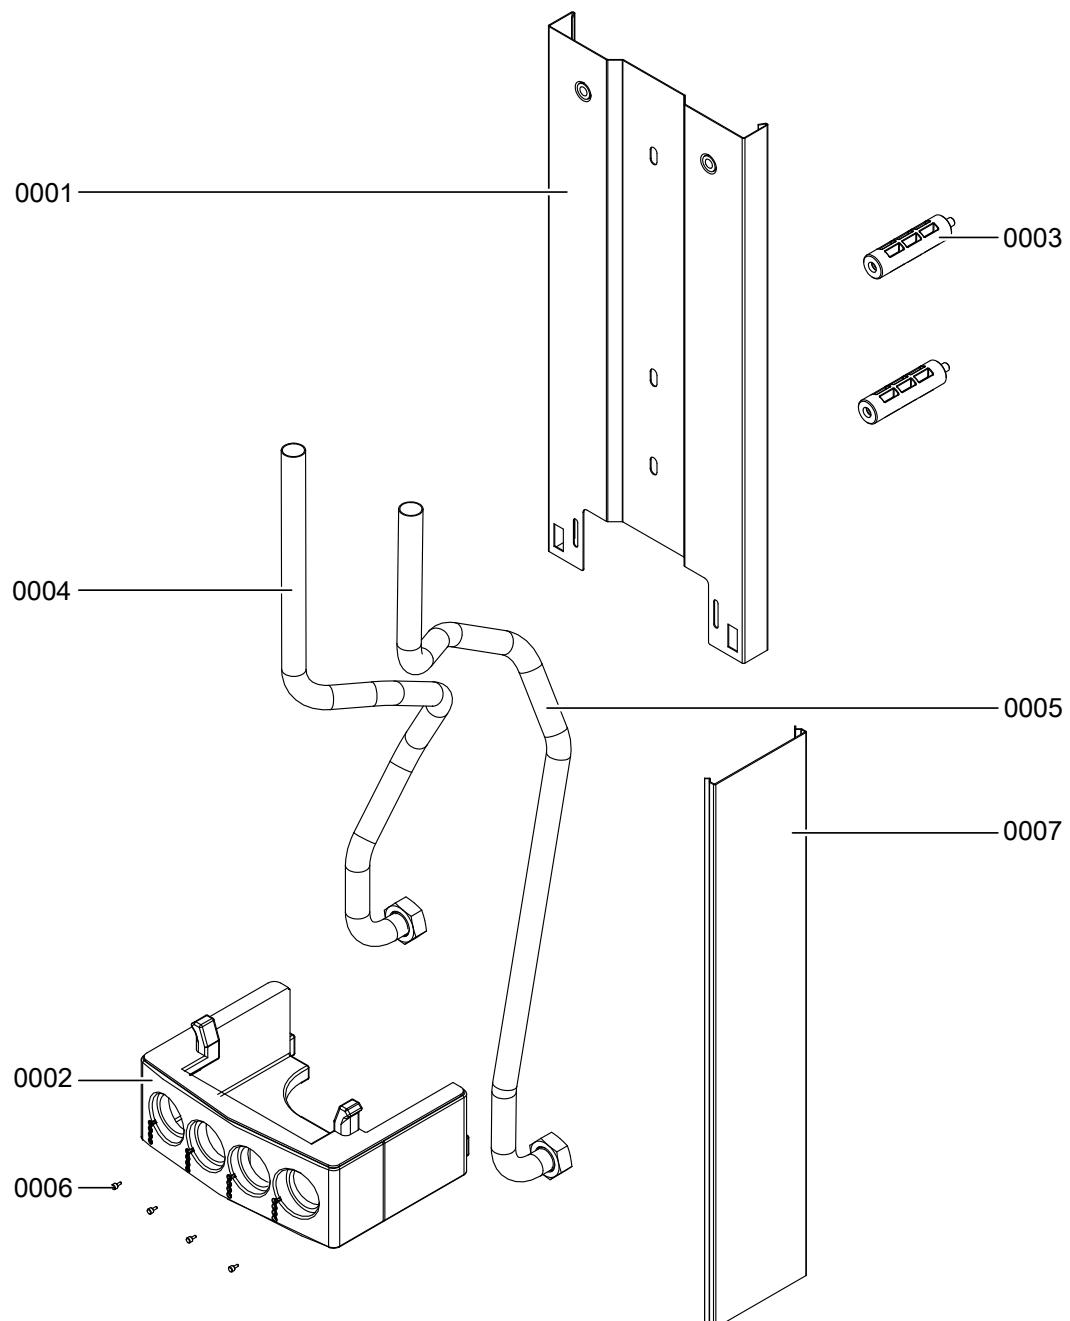


Рис.30

Узел системы трубопроводов (принадлежность) (продолжение)

Поз.	Деталь
0001	Пластина с заклепкой
0002	Крепление из пенопропилена для термометра
0003	Мелкие крепежные детали
0004	Труба обратной магистрали
0005	Труба подающей магистрали
0006	Штифт
0007	Защитная планка



Протоколы

Протоколы

Приложения

	Первичный ввод в эксплуатацию	Техническое/сервисное обслуживание	Техническое/сервисное обслуживание
Дата:			
Исполнитель:			
	Техническое/сервисное обслуживание	Техническое/сервисное обслуживание	Техническое/сервисное обслуживание
Дата:			
Исполнитель:			
	Техническое/сервисное обслуживание	Техническое/сервисное обслуживание	Техническое/сервисное обслуживание
Дата:			
Исполнитель:			
	Техническое/сервисное обслуживание	Техническое/сервисное обслуживание	Техническое/сервисное обслуживание
Дата:			
Исполнитель:			
	Техническое/сервисное обслуживание	Техническое/сервисное обслуживание	Техническое/сервисное обслуживание
Дата:			
Исполнитель:			

Технические данные емкости

Технические данные емкости

Емкость

Размеры		
Высота	мм	1617
Ширина	мм	1089
Длина	Ø мм	866
Установочный размер	Ø мм	650
Масса	кг	154
Затраты теплоты на поддержание готовности согласно DIN EN 12897:2006	кВтч/24 ч	1,8
Объем	л	400
$V_{\text{доп.}}$ (объемная доля готовности)	л	210
$V_{\text{гел.}}$ (объемная доля гелиоустановки)	л	190

Технические данные Vitotrans

Vitotrans 353, тип PZS

Размеры	мм	960
Высота	мм	250
Ширина	мм	300
Длина	мм	23
Масса	кг	25
Производительность	л/мин	

Технические данные электронагревательной вставки

Ном. мощность при нормальном режиме	кВт	2	4	6
Номинальное напряжение	3/N/PE 400 В / 50 Гц			
Номин. ток	А	8,7	8,7	8,7
Время нагрева с 10 до 60 °C	ч	5,5	2,7	1,8
Объем, нагреваемый электронагревательной вставкой	л	190		

Свидетельства

Декларация безопасности

Мы, фирма Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Аллендорф, заявляем под собственную ответственность, что изделия **Vitocell 140-E** соответствуют следующим стандартам:

DIN 4753

DIN EN 12897

Памятки AD2000

В соответствии с положениями указанных ниже директив данным изделиям присвоено обозначение

CE-0036:

Сведения согласно Директиве по аппаратам, работающим под давлением (97/23/EC):

- Нагреваемый аппарат, работающий под давлением (без опасности перегрева)
- Доля теплоносителя согласно статье 3, абзац (3)
- Доля гелиоустановки согласно категории II, диаграмма 5
- Модули В и С 1 согласно приложению III
- материалы согласно правилам AD2000 в соответствии с отдельными экспертными заключениями и приложением I, 4.2, b)
- Припуск на коррозию согласно приложению I, 2.2 и правилам AD2000

Аппарат, работающий под давлением, был испытан без оснастки (предохранительного устройства).

Аппарат, работающий под давлением, перед монтажом и первичным вводом в эксплуатацию должен быть оснащен в соответствии с местными государственными предписаниями.

При энергетической оценке отопительных и вентиляционных установок в соответствии с DIN V 4701-10, которая требуется согласно Положению об экономии энергии, определение показателей установок, в которых используются изделия **Vitocell 140-E**, можно производить с учетом показателей продукта, полученных при типовом испытании по нормам ЕС (см. таблицу на стр. 39).

Аллендорф, 28 ноября 2012 года

Viessmann Werke GmbH & Co KG




по доверенности Манфред Зоммер

Предметный указатель

Д		С	
Датчик температуры емкости.....	27	Символы.....	5
И		Т	
Информация об изделии.....	5	Технические данные.....	39
М		У	
Монтаж Vitotrans.....	11, 22	Узел.....	31
Монтаж насосной группы Solar-Divicon.....	19		
Монтаж теплоизоляционного кожуха.....	12	Ч	
		Чувствительный элемент термометра.....	10, 21
П		Э	
Подключения.....	6	Электронагревательная вставка.....	8
Подключения отопительного контура.....	28		
Подключения со стороны контура гелиоустановки – 400 л.....	18		
Применение по назначению.....	5		



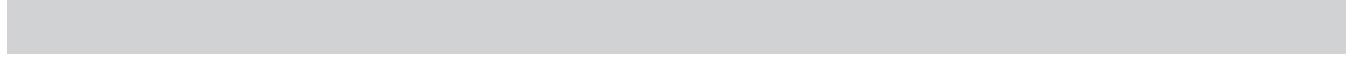

Указание относительно области действия инструкции

Заводской №:
7552964

ТОВ "Віссманн"
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А
03680, м.Київ, Україна
тел. +38 044 4619841
факс. +38 044 4619843

Viessmann Group
ООО "Виссманн"
г. Москва
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru